SAMSUNG

GT-N7100

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът да се персонализира операционната система може да причини неправилна работа на устройството или приложенията.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждане, разпространяване, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквото и да е информационно хранилище и системи за извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички търговски марки и авторски права са собственост на съответните притежатели.

DivX®, DivX Certified® и сродните логота са търговски марки на Rovi Corporation или филиалите му и се използват с лиценз.

ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете *www.divx.com* за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до *vod.divx.com* за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® да възпроизвежда DivX® видео с резолюция до HD 720p, включително и заплатеното съдържание.

Съдържание

Начално ръководство

8 Оформление на устройството
9 Бутони
10 S Pen
10 Съдържание на пакета
11 Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
14 Зареждане на батерията
16 Поставяне на картата с памет
18 Включване и изключване на устройството
19 Държане на устройството
19 Отключване и заключване на устройството
19 Настройка на силата на звука
20 Превключване към тих режим

Основни функции

21 Индикаторни икони
22 Използване на сензорния екран
25 Движения за контрол
32 Приятел на страница
32 Активиране на Multi Window
33 Използване на S Pen
37 Въздушен изглед на S Pen
38 Поддържане на S Pen
38 Бърза команда
39 Известяване
40 Начален екран
42 Използване на визуални елементи
42 Използване на приложения
43 Екран с приложения
44 Помощ
44 Работа с една ръка
45 Въвеждане на текст
47 Свързване към Wi-Fi мрежа
48 Създаване на акаунти
49 Прехвърляне на файлове
50 Защита на устройството
52 Надстройка на устройството

Комуникация

53 Телефон
58 Указател
62 Съобщения
63 Email
65 Google Mail
66 Говор
67 Google+
67 Месинджър
68 ChatON

Уеб и мрежа

69 Интернет
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Групов каст
75 NFC
76 S Beam

Медия

77 Музикален плейър
78 Камера
85 Галерия
88 Paper Artist
89 Видео плейър
90 YouTube
91 FM радио
92 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

93 Google Play Магазин
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Music Hub
96 Google Play Книги
96 Google Play Филми
97 Play Music
97 Play Magazines
97 Readers Hub
98 Video Hub
98 Learning Hub

Помощни програми

99 S Note
102 S Planner
104 Dropbox
105 Облак
106 Часовник
108 Калкулатор
108 Диктофон
110 S Voice
111 Google
111 Гласово търсене
112 Моите файлове
112 Изтегл.
113 Google Wallet

На път и локално

114 Карти
115 Local
116 Latitude
116 Навигация
117 Google Earth

Настройки

118 Относно настройките
118 Wi-Fi
119 Bluetooth

119 Ползване на данни
119 Още настройки
121 Режим на начален екран
121 Режим на блокиране
122 Звук
122 Дисплей
123 Памет
124 Режим на пестене енергия
124 Батерия
124 Диспечер на приложения
124 Услуги на местоположение
125 Заключен екран
126 Защита
127 Работа с една ръка
127 Език и въвеждане
130 Облак
130 Архивиране и нулиране
130 Добавяне на акаунт
130 Движение
132 S Pen
132 Аксесоар
133 Дата и час
133 Достъпност
134 Опции за разработчици
135 За устройството

Отстраняване на неизправности

Начално ръководство

Оформление на устройството

Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл.	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте 8-10 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
	Меню	• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия екран. • Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате функцията за търсене на Google.
	Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно използвани приложения. • Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

S Pen

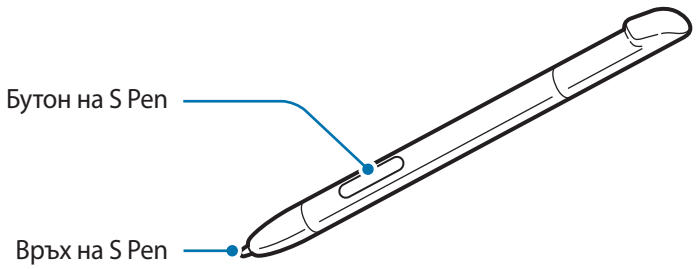

Име	Функция
Връх на S Pen	• Извършване на основни действия с S Pen. (стр. 22)
Бутон на S Pen	• Извършване на разширени действия с S Pen. (стр. 33)

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.

Устройството работи само с microSIM карти.

1 Премахнете задния капак.

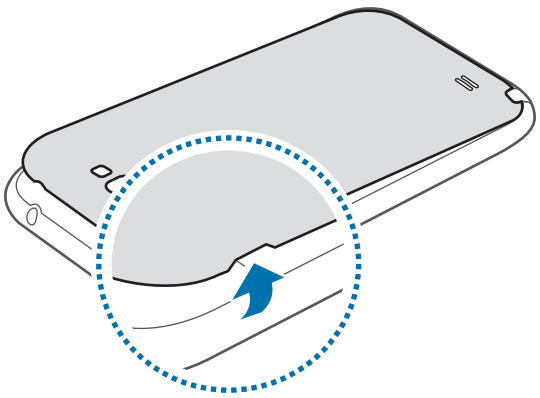

- Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
- Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

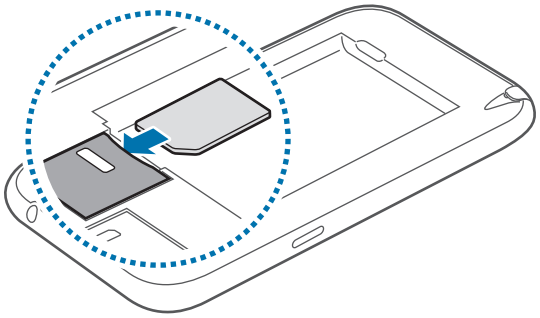

- Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

4 Поставете батерията.

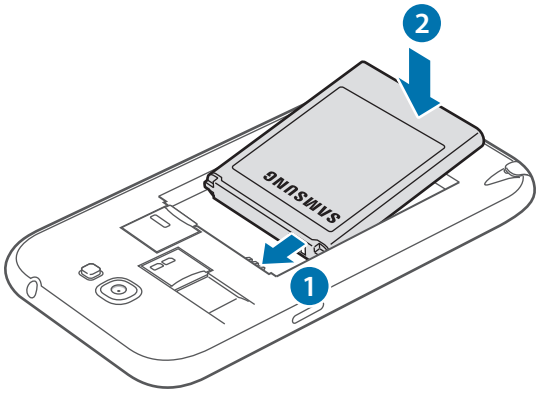

5 Поставете отново задния капак.

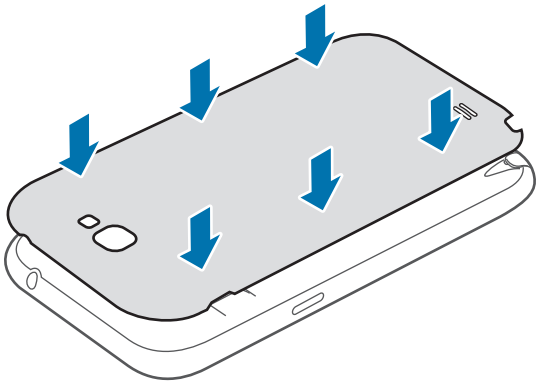

Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

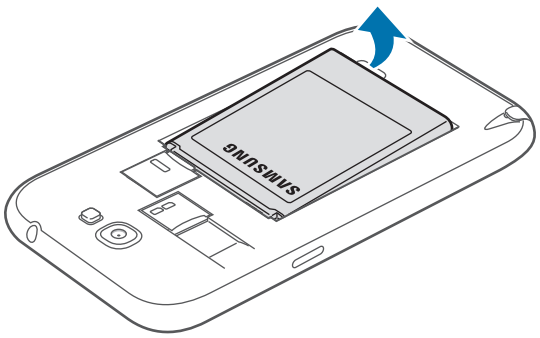

3 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

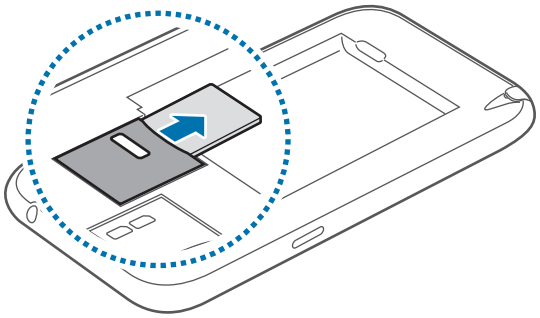

Зареждане на батерията

Заредете батерията, преди да я използвате за първи път. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го свържете с USB кабела.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Вкарайте малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак на устройството, а големия край - в електрически контакт.

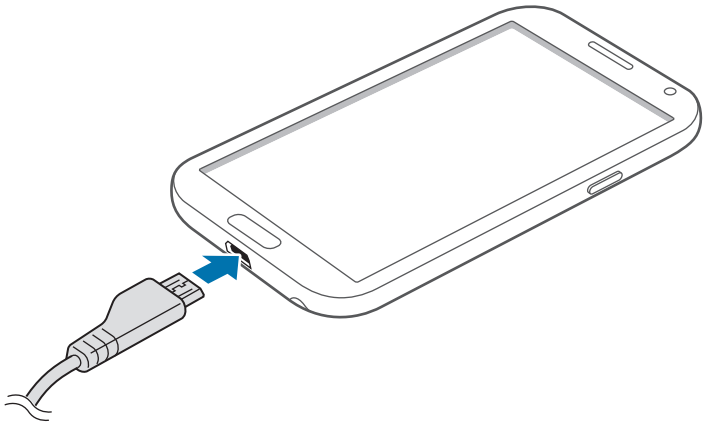

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното устройство от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключите зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се

Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Активирайте режим на пестене на енергията.
- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **extSdCard** под вътрешната памет.

1 Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

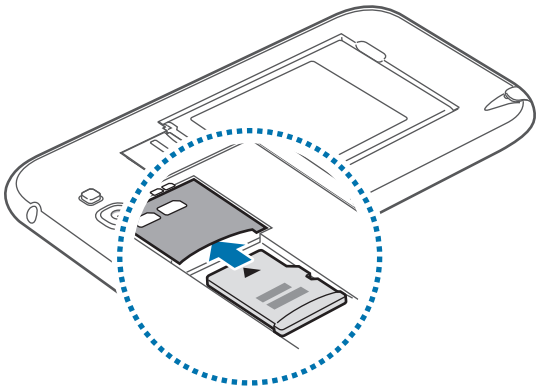

4 Поставете отново задния капак.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Премахнете задния капак.

2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

3 Поставете отново задния капак.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматираме на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите или изключите устройството.

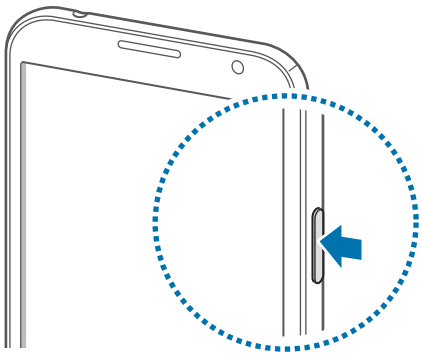

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изключен**.

Държане на устройството

Не закривайте областта на антената с ръка или други предмети. Това може да доведе до проблеми с връзката или до изтощаване на батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и поставя устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Можете да използвате движение, за да отключите устройството. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Движение**. За да отключите устройството с движение, чукнете и задръжте точка от екрана, след което наклонете устройството напред.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук**.

Настроите устройството да ви предупреждава за различни събития в тих режим. Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Вибрация**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран тих режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си или S Pen, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

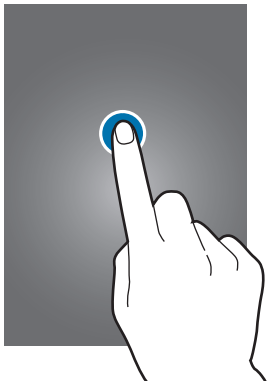

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да идете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

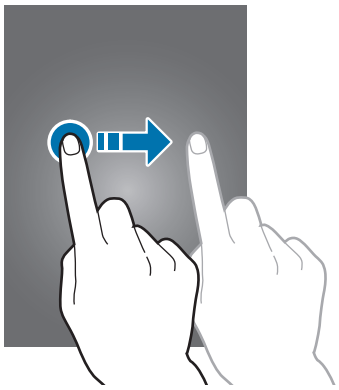

Двукратно почукване

Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба й. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

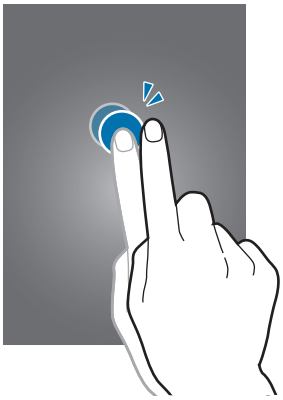

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

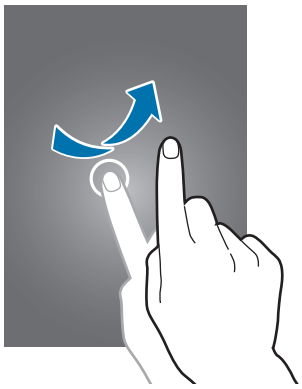

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

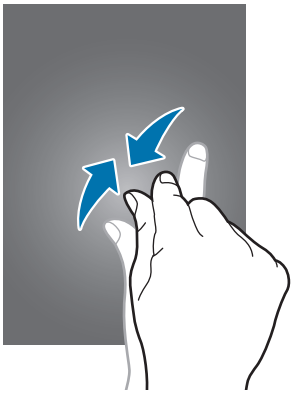

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Движение**, и плъзнете превключвателя на **Движение** на дясно.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. За да научите как да контролирате движенията правилно, чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Движение** → **Научете за движенията**. (стр. 131)

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

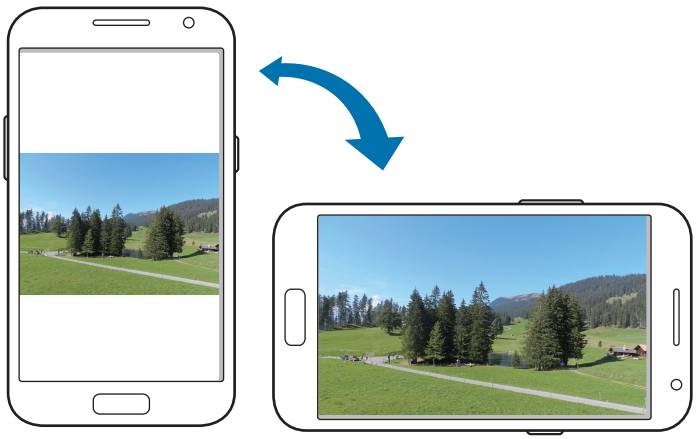

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

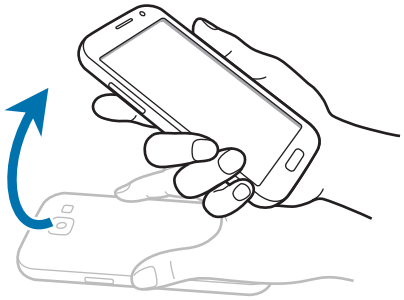

Задържане до ухото

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.

Преместване с цел придвижване

Чукнете и задръжте елемент на екрана, след което преместете устройството наляво или надясно, за да преместите елемента на друг панел от началния екран или в екрана с приложения.

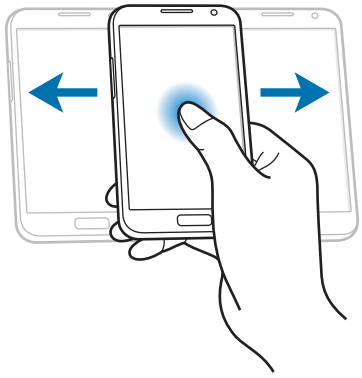

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

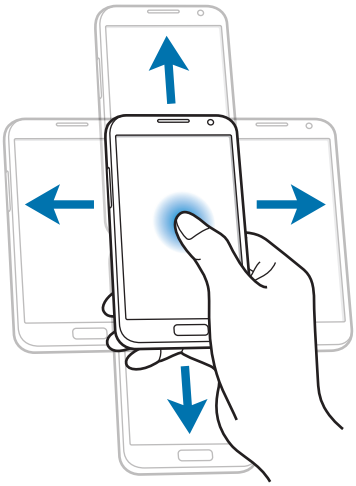

Двукратно почукване

Чукнете двукратно устройството, за да отидете до началото на списък със записи или имейли.

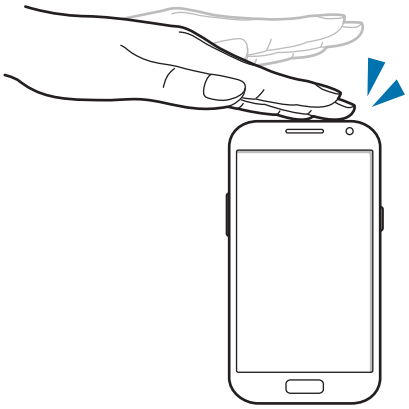

Въртене

Докато екранът е заключен, чукнете и задръжте екрана и завъртете устройството в пейзажна ориентация, за да стартирате камерата. За да използвате движенията, на началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Заключен екран** → **Опции за заключен екран**, и след това плъзнете превключвателя на **Бърз достъп с камера** на дясно.

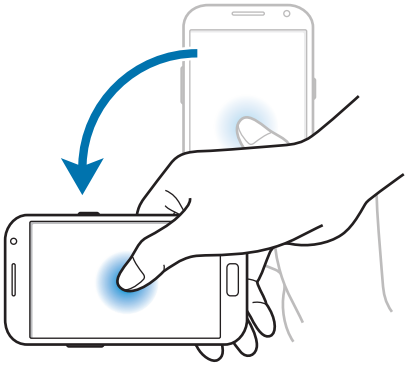

Преобръщане

Поставете устройството с лице надолу, за да заглушите мелодия на звънене, да направите пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото.

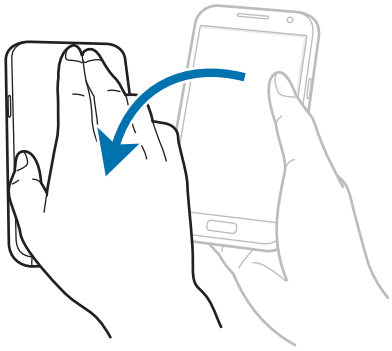

Разклащане

- Разклатете устройството, за да търсите Bluetooth устройства.
- Разклатете устройството, за да актуализирате списъка с имейли или информация от Yahoo News, Yahoo Finance или AccuWeather.

Актуализирането няма да бъде извършено за визуалните елементи на началния екран.

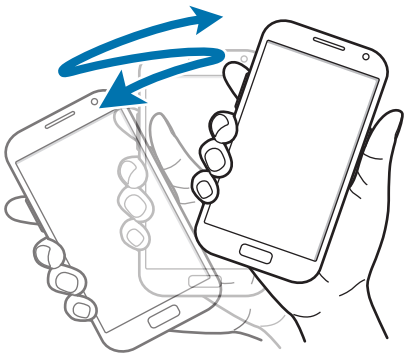

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

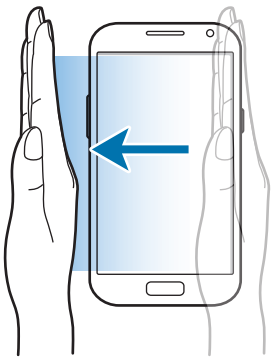

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

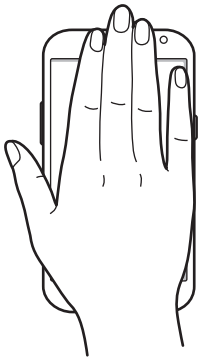

Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

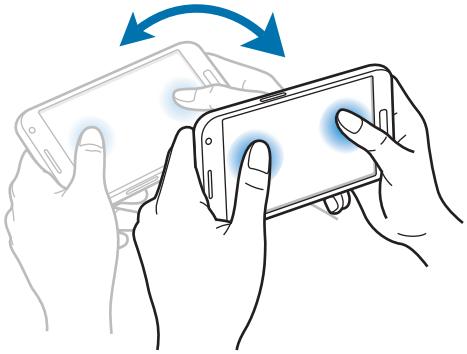

Придвижване

Когато сензорният екран е изключен предвижете ръката си през датчика за разстояние/сензора за осветеност, за да включите екрана и да прегледате броя на пропуснатите повиквания, новите съобщения, нивото на заряд на батерията и други.

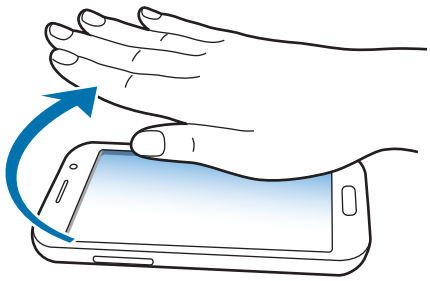

Приятел на страница

Функцията Помощник за страници ви дава възможност да използвате определени приложения на база на вашите действия. Страниците, свързвани с вашите действия, се появяват при следните условия:

- Когато извадите S Pen от слота.
- Когато свържете слушалки или док станция към устройството.
- Когато сте в роуминг.

Активиране на Multi Window

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време.

- Само приложенията в панела Multi Window могат да бъдат стартирани.
- Когато стартирате приложения, съдържащи мултимедийни файлове, като например музика или видеоклипове, звукът и от двата файла ще бъде възпроизведен.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да използвате Multi Window, на екрана с приложенията чукнете **Настройки** → **Дисплей** и поставете отметка до **Множ. прозорец**.

Използване на панела за Multi Window

За да активирате Multi Window, чукнете и задръжте ⮌. Панелът на Multi Window се появява в лявата страна на екрана. Изберете едно приложение, след което плъзнете друго приложение към нова позиция. За да деактивирате Multi Window, чукнете и задръжте ⮌ отново.

Плъзнете лентата между панелите на приложенията нагоре или надолу, за да промените размера на панелите.

Чукнете дръжката на панела, за да скриете или да покажете панела. Когато панелът е отворен, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете до ръба на екрана, за да преместите панела. Когато панелът е скрит, чукнете и задръжте дръжката, след което я плъзнете нагоре или надолу или наляво или надясно, за да преместите дръжката.

Използване на S Pen

Включеният S Pen може да се използва за лесен избор на елементи и извършване на функции. Действията с S Pen с натиснат бутон предоставят допълнителни удобства, като например заснемане на екрана.

Извадете S Pen от слота, за да го използвате.

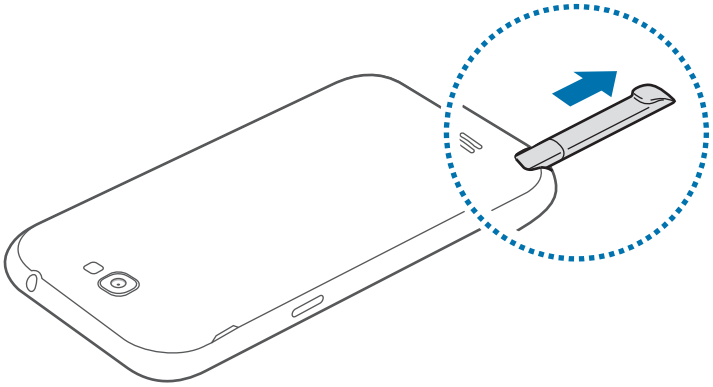

Когато извадите S Pen от слота, устройството го забелязва и извършва следното:

- Включва сензорния екран (ако е изключен).
- Стартира S Note (по време на повикване).
- Отваря страницата на S Pen (на началния екран).

- Върхът на S Pen не може да се подменя. Ако върхът затъпее закупете нов S Pen.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung. Вижте уебсайта на Samsung за повече информация относно S Pen.
- За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и избягвайте използването под резки ъгли.
- Бутонът за менюто и бутонът за назад не могат да бъдат активирани чрез S Pen.

Отваряне на меню

С натиснат бутон на S Pen начертайте ^, за да отворите списък с наличните опции за екрана.

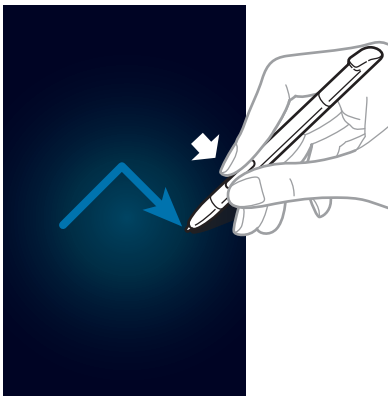

Анулиране на последното действие

С натиснат бутон на S Pen начертайте <, за да анулирате последното действие.

Заснемане на изображения от екрана

С натиснат бутон на S Pen докоснете екрана докато не чуете щракване. Заснетото изображение от екрана се запазва в папката **Галерия** → **Screenshots**.

Възможно е да рисувате, пишете или изрязвате заснетото изображение от екрана. Редактираното изображение се запазва в папка **Галерия** → **IMG_edited**.

Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

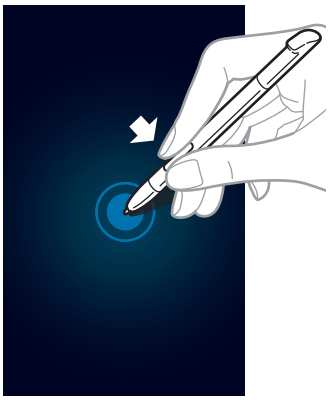

Стартиране на S Note

С натиснат бутон на S Pen чукнете двукратно екрана, за да стартирате S Note.

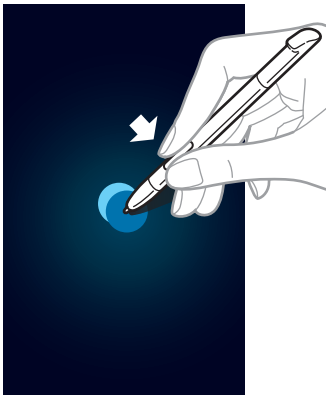

Избор на текст

С натиснат бутон на S Pen плъзнете наляво или надясно по текста, за да го изберете. Ако плъзнете между линиите, може да изберете нежелан текст. За да изберете само текста, който желаете, плъзнете през средата на текста или плъзнете иконите за избор на текст.

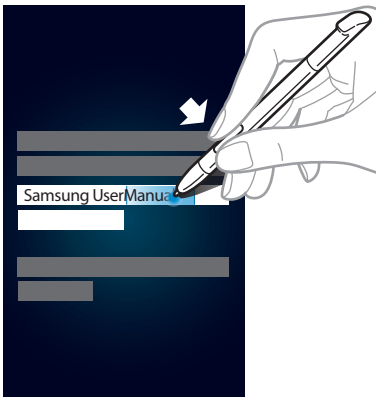

Стартиране на бърза команда

С натиснат бутон на S Pen плъзнете S Pen нагоре по екрана, за да стартирате бързата команда.

На екрана на бързата команда начертайте команда с жест, за да стартирате приписаното приложение или функция.

Избор и заснемане на изображение

С натиснат бутон на S Pen начертайте линия около област, за да я изберете. Избраната област се запазва в папка **Галерия** → **Screenshots**. Изберете приложение, което да използвате с избраната област от иконите, които се появяват в долната част на екрана.

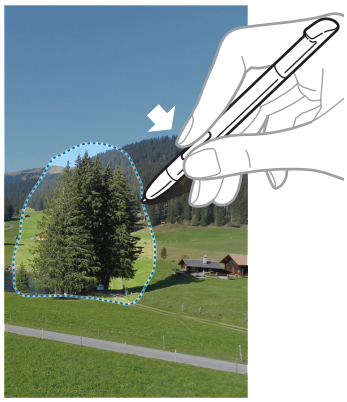

Въздушен изглед на S Pen

Когато задържите S Pen близо до екрана, се появява курсор. Преместете курсора до файлове, обекти или опции, за да видите съдържанието или информацията в изскачащи прозорци. Можете да преминавате през панели или списъци, премествайки курсора към ъгъл (долу/горе/вляво/вдясно) на екрана.

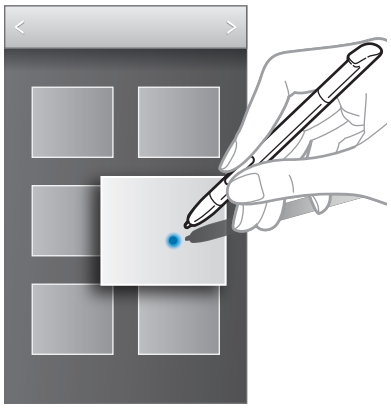

Поддържане на S Pen

Когато сензорният екран е изключен и S Pen е отстранен от устройството, устройството показва изскачащо предупредително съобщение и издава звук, ако вървите. Идете в настройките на S Pen, за да активирате или деактивирате тази функция.

Бърза команда

Използвайте тази функция, за да осъществите повикване, изпратите съобщение или да търсите съдържание чрез изрисуване на жестови команди върху екрана. С натиснат бутон на S Pen плъзнете S Pen нагоре по екрана, за да стартирате **Бърза команда**.

Добавяне на жестови команди

Чукнете → **Добавяне на команда** → **Изберете приложение** или **Изберете функции/настр.** Изберете приложение или характеристика → опция. Нарисувайте новата жестова команда и чукнете **Готв**.

Използване на жестови команди

Нарисувайте жестова команда,за да стартирате приложение или характеристиката.

За по-специфични задачи, нарисувайте ключова дума, като име или телефонен номер след жестовата команда. Например, когато рисувате @, имейл приложението ще се стартира. Когато добавите име на получателя след @, ще се отвори екран за писане на имейл, така че да можете да изпратите имейл на получателя.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**: Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира всички известявания.
- **Пест. на енерг.**: Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **AllShare Cast**: Активирайте или деактивирайте функцията AllShare Cast.
- **Множ. прозорец**: Задайте използване на Множ. прозорец.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Смяна на режима на началния екран

Началния екран има основен и лесен режим. В лесен режим можете лесно да идете до любимите си записки, приложения и настройки като добавите съкратено меню на началния екран.

За да преминете на лесен режим, на началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Режим на начален екран** → **Лесен режим** → **Приложи**.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете **Прил.**, чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Добавяне на елемент

Можете да променяте началния екран, като добавяте визуални елементи или папки.

Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните категории:

- **Приложения и визуални елементи**: Добавете визуални елементи на началния екран.
- **Папка**: Създаване на нова папка.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Чукнете → **Редактиране на страница** → .

Преместване на панел

Чукнете → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Чукнете → **Редактиране на страница**, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете → **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия**: Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Тапети на живо**: Вижте анимираните изображения.
- **Тапети**: Вижте тапетни изображения.

След това изберете изображение и чукнете **Задаване на тапет**. Или изберете изображение, преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете **Готово**.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.

- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Добавяне на визуални елементи на началния екран

На началния екран чукнете **Прил.** → **Виз.елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран.

Използване на визуалния елемент за бърз клавиш за настройка

На началния екран чукнете **Прил.** → **Виз.елементи**, след това чукнете и задръжте **Бърз клавиш за настройки**, за да отворите списък с опции за настройки. Изберете опция за настройка, която да бъде добавена на началния екран като съкратено меню.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте използвали наскоро.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете **Край** в близост до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Вс. край**. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва иконите на всички приложения, включително всяко ново инсталирано приложение.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Споделяне на приложения

Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.

Чукнете → **Споделяне на apps**, изберете приложения, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.

За да възстановите изскачащите помощни прозорчета, ако сте ги скрили, чукнете **Покажи изсакчащи прозорци с полезни съвети** и изберете елементи като ги отметнете.

Работа с една ръка

Можете да активирате режима за работа с една ръка за по-голямо удобство. В този режим интерфейса на приложенията е модифициран за по-лесно използване с една ръка.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Работа с една ръка**. Поставете отметка на приложенията или характеристиките, които ще използвате с този режим.

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете и задръжте , чукнете → **Портр. типове клавиатури** и след това чукнете **Qwerty клавиатура** или **3x4 клавиатура**.

В 3x4 клавиатурата, всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, чукнете няколкократно клавиша докато не достигнете съответния символ.

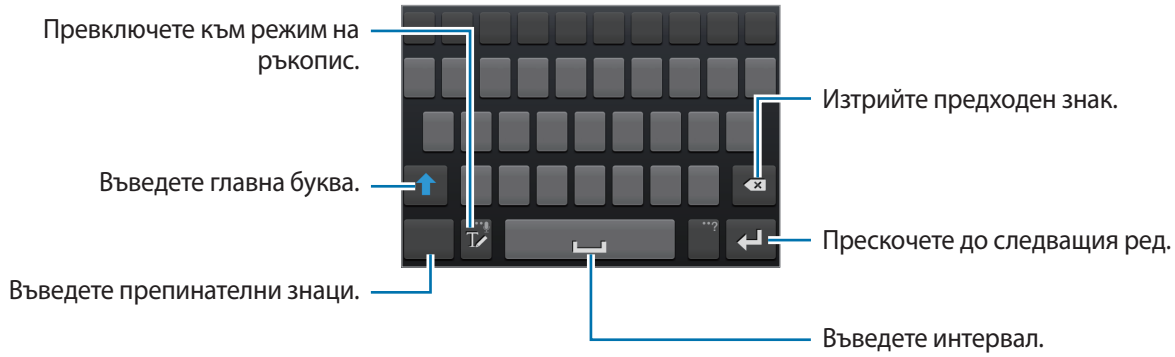

Въвеждане на главна буква

Чукнете преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.

Смяна на езиковите клавиатури

Плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да смените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и след това напишете дума с пръст или S Pen. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

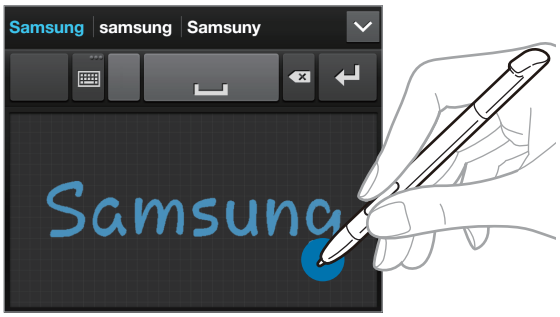

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език в долната част на екрана.

Когато сте готови чукнете **Докоснете, за да поставите на пауза**.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текста, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след това чукнете , за да копирате или , за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 118)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки**→ **Wi-Fi** и след това плъзнете **Wi-Fi** превключвателя надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете **Запази**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов** за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки**, изберете името на акаунта под **Акаунти**, изберете акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.

- Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg, и png
- Видеоклипове: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, и mkv
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите, календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на отключване с лице

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице не проработи.

Задаване на отключване с лице и глас

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Лице и глас**.

Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това настройте PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице и глас не проработи.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Настройте втори PIN за отключване.

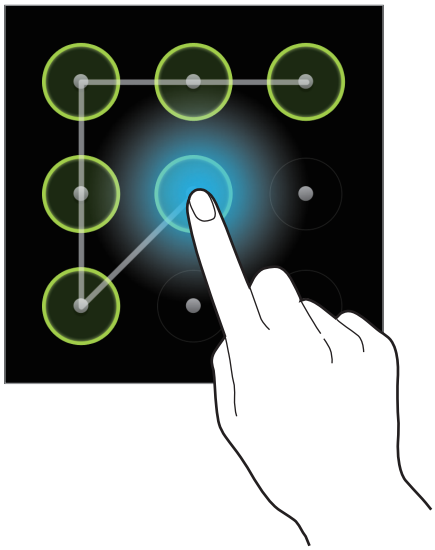

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Клавиатура**: Въведете номера, използвайки клавиатурата и след това чукнете .
- **Регистри**: Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания или съобщения.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател**: Осъществете повикване от списъка със записи.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

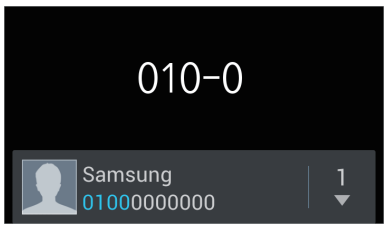

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0** докато не се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Задържане на повикване. Или натиснете и задръжте бутона на слушалките. Чукнете , за да се върнете към повикването или натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- **Доб. разг.**: Набира второ повикване.
- **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- **Високог**: Активира високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Слуш.**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- **Замени**: Превключва между две повиквания.
- **Сливане**: Осъществява разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- → **Телефонен указател**: Отваря списъка със записи.
- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- → **S Note**: Създайте бележка.
- → **Потискане на шума изкл.**: Деактивира характеристиката за премахване на фоновия шум. така че другата страна да ви чува по-ясно.
- → **Звук на обаждането**: Изберете опция за еквалайзер, която да използвате по време на разговор.
- → **Прехвърли**: Свързва първия набран човек с втория набран човек. Това ще ви изключи от разговора.
- → **Управление на конферентен разговор**: Говорете насаме с един участник по време на разговор с няколко участника или изключете един от участниците от разговора с няколко участника.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Регистри**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете → **Прегл. по** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговаряне на повикване

Когато пристига повикване плъзнете извън кръга или натиснете бутона на слушалките.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

Когато пристига повикване плъзнете извън кръга или натиснете и задръжте бутона на слушалките.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настр. съобщ. за отхвърляне**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**, плъзнете превключвателя на **Режим на автоматично отхвърляне** на дясно и след това чукнете **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете **Създай**, въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване**, след това изберете тип на повикването и условието. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Приключване на повикване

Чукнете **Край рзг**, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете , за да осъществите видео разговор.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- **Превключване на камерата**: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изкл. микрофон**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- → **Скрий ме**: Скрива вашето изображение от другия участник.
- → **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- → **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- → **Превключи на слушалки**: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- → **Изключване на високоговорителя**: Деактивирайте характеристиката на високоговорителя.
- → **Анимирани емоции**: Поставете емоционални икони към изображението си.
- → **Преглед на тема**: Поставете декоративно икони към изображение си.
- → **Разр. изг. карикат.**: Променете нормалния режима на изображението на карикатурно изображение.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение**: Заснема изображението на другия участник.
- **Запис на видеоклип**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.

В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Превключване на камерата**: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
- **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

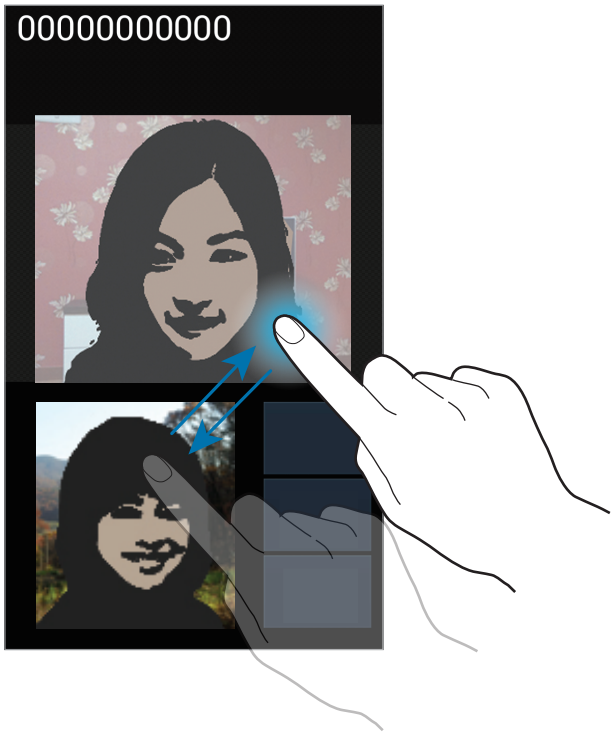

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

На екрана с приложения чукнете **Указател**.

Работа със записи

Създаване на запис

Чукнете + и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете → **Изтрий**.

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Премахване**.

Търсене на записи

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързи превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Изпратете имейл.

Внасяне и експортиране на записи

Синхронизиране с Google записи

Чукнете → **Обединяване с Google**.

Записи синхронизирани с Google записи излизат с в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Google записи, както и обратно.

Синхронизиране със Samsung записи

Чукнете → **Обединяване със Samsung account**.

Записите, синхронизирани със Samsung, излизат с в списъка със записи.

Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Samsung записи, както и обратно.

Импортиране на записи

Чукнете → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**, **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.

Експортиране на записи

Чукнете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**, **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в SD картата**.

Споделяне на записи

Чукнете → **Импортиране/ експортиране** → **Сподели визитна картичка чрез** изберете запис, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене**: Търсете записи.
- **Добави към Предпочитани**: Добавете записите към списъка с предпочитани.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед в матрица** / **Преглед на списък**: Преглед на списъка със записи в решетка или списък.

Групи на записите

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете . Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Създай**: Създаване на нова група.
- **Търсене**: Търсете записи.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Изтриване на групи**: Изберете група със записи и след това чукнете **Изтрий**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запазена, когато задавате, изберете визитката в **МЕН** и след това чукнете , за да редактирате.

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез** и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
- Чукнете → **Вмъкни усмихнато лице**, за да добавите емотикони.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Съобщение по разписание**. Задайте час и дата и чукнете **OK**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете **Следващ** за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → .

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете → **Добави ЯК/СК**, за да добавите още получатели.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове и други.

Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи или информация за местоположението в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази характеристика е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

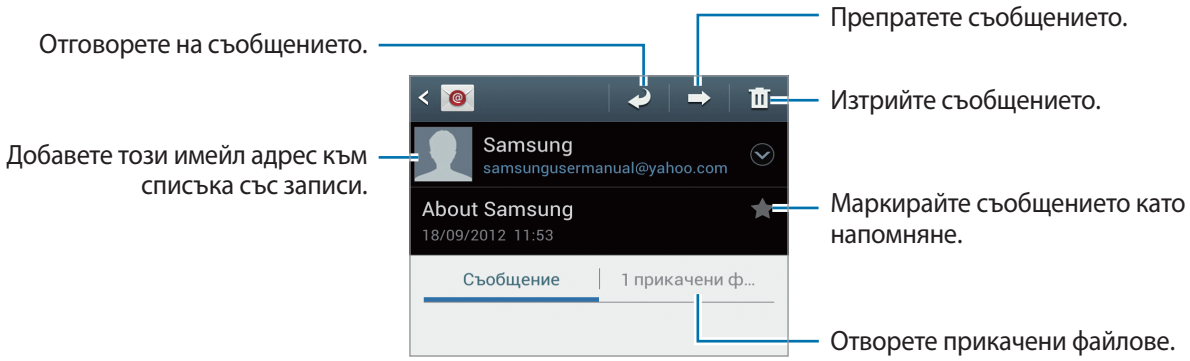

Чукнете раздела с прикачени файлове за да отворите прикачените файлове и след това чукнете в близост до прикачения файл, за да го запазите.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете .

Чукнете → **Прикачване на файл**, за да прикачите изображения.

Чукнете → **Добавяне на Як:/Ск:**, за да добавите още получатели.

Чукнете → **Чернова**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Прочитане на съобщения

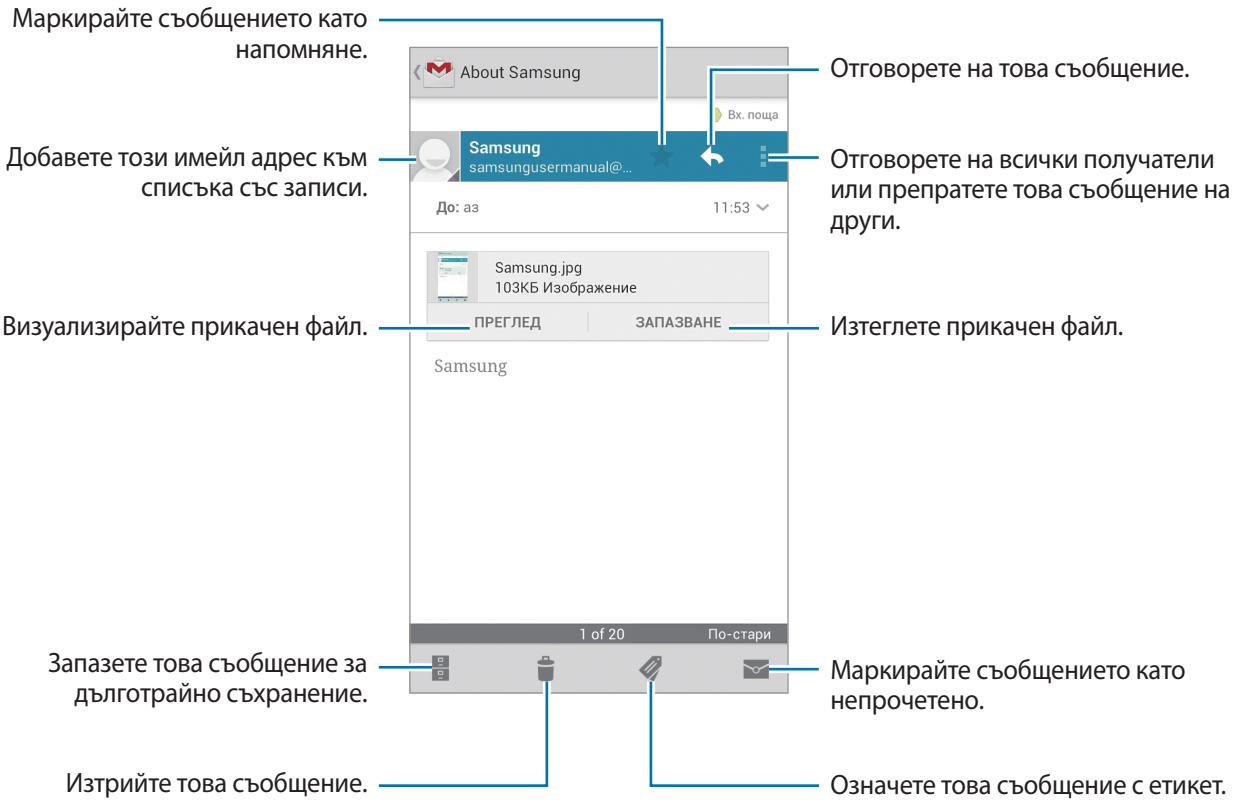

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Говор

Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.

Чукнете **Говор** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Публичен профил

Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса за наличните, изображението или съобщението на статуса.

Добавяне на приятели

Чукнете , за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете **ГОТОВО**.

Общуване с приятели

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете .

За да добавите приятел към чата, чукнете → **Добавяне в разговора**.

За да приключите чата, чукнете → **Прекратяване на разговора**.

Превключване между чатовете

Превъртете наляво или надясно.

Изтриване на чат хронология

Чатовете се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията чукнете → **Изчистване на историята на разговора**.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички кръгове**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Месинджър

Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения Google+.

Чукнете **Messenger** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и след това чукнете .

ChatON

Използвайте това приложение, за да чатите с всяко друго устройство, което има мобилен телефонен номер.

Чукнете **ChatON** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Създайте списък с приятели чрез въвеждането на телефонни номера или имейл адреси от Samsung акаунтите или изберете приятели от списъка с предложения.

Изберете приятел, за да започнете да чатите.

За да синхр. контактите в устройството с ChatON чукнете **Настройки** → **Sync contacts**.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на Екрана с приложенията.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов прозорец**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете , превъртете наляво или надясно и чукнете страницата, за да я изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете → **Добавяне на показалец**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете и изберете някоя.

Хронология

Чукнете → **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване хронология**.

Чукнете → **Хронология** → **Най-често посещавани**, за да отворите уеб страница от списъка с най-често посещаваните уеб страници.

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в отделна страница, да я маркирате, запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените уеб страници, чукнете → **Изтеглени файлове**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете → **Страница за споделяне**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете → **Споделям**.

Използване на изскачащ браузър

Използвайте тази функция, за да влезете в Интернет без да затваряте текущото приложение.

Докато разглеждате съдържание, което съдържа уеб адреси, напр. записи или бележки, изберете уеб адрес и чукнете **Popup Browser**, за да отворите изскачащия браузър. Чукнете и плъзнете браузъра, за да го преместите на друга позиция.

За да визуализирате браузъра на цял екран, чукнете .

За да затворите браузъра, чукнете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, чукнете → уеб страница.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете ★.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** и плъзнете **Bluetooth** плъзгача надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете → **Bluetooth** и изберете едно от сдвоените устройства. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в **Bluetooth** папката. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

AllShare Cast

Използвайте тази функция, за да свържете вашето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт и споделете своето съдържание.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте AllShare Cast функцията, когато не я използвате.
- Ако укажете ръчно Wi-Fi честотна лента е възможно AllShare Cast ключовете за порт да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване чрез AllShare Cast.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Още настройки** → **AllShare Cast** и плъзнете **AllShare Cast** плъзгача надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

AllShare Play

Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате всички файлове на всяко устройство към друго устройство или сървър за уеб съхраняване чрез.

За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Google и Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на устройството. За повече информация чукнете → **FAQ**.

Чукнете **AllShare Play** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл и чукнете .

Споделяне на файлове

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл, чукнете и използвайте следните опции:

- **Изпращане на близки**: Споделете файлове с близки устройства с активиран AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: Качете файлове в социална мрежа.

Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство

Изберете устройство или уеб място за съхранение, изберете файл, чукнете и изберете устройство.

- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните устройства като медиен плейър.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Управление на съдържанието на сървър за уеб съхранение

Изберете сървър за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.

Групов каст

Използвайте това приложение, за да споделяте изображения, документи и музика с други устройства, които са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

Чукнете **Групов каст** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Споделяне на файлове

1 Чукнете **Сподели картинката**, **Споделяне на документ** или **Споделяне на музика**, изберете файловете, които да споделите, след което чукнете **Готово**.

2 Въведете PIN код и чукнете **OK**.

Присъединяване към друг Group Cast

Чукнете друго устройство под Присъединяване, въведете PIN код и чукнете **OK**.

NFC

Вашето устройство Ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития след като изтеглите необходимите приложения.

Задният капак съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа със задния капак, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Ако екранът е заключен, Вашето устройство няма да чете NFC тагове или да получава информация.

За да активирате NFC функцията, на екрана с приложенията чукнете **Настройки** → **Още настройки** → **NFC**. Плъзнете **NFC** плъзгача надясно.

Прочитане на информация от NFC таг

Поставете устройството близо до NFC тага. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите подробности за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

Докоснете задната страна на Вашето устройство с NFC четеца на карти.

Изпращане на данни чрез Android Beam

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

На екрана с приложенията чукнете **Настройки** → **Още настройки** → **NFC**. Плъзнете **Android Beam** плъзгача надясно.

Изберете обект, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете дисплея на вашето устройство.

S Beam

Използвайте функцията S Beam функцията, за да изпращате данни, като например музика, видеоклипове, изображения и документи.

Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на последното може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.

На екрана с приложенията чукнете **Настройки** → **Още настройки** → **S Beam**. Плъзнете **S Beam** плъзгача надясно.

Изберете файл, докоснете гърба на вашето устройство с гърба на другото устройство и чукнете дисплея на вашето устройство.

Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

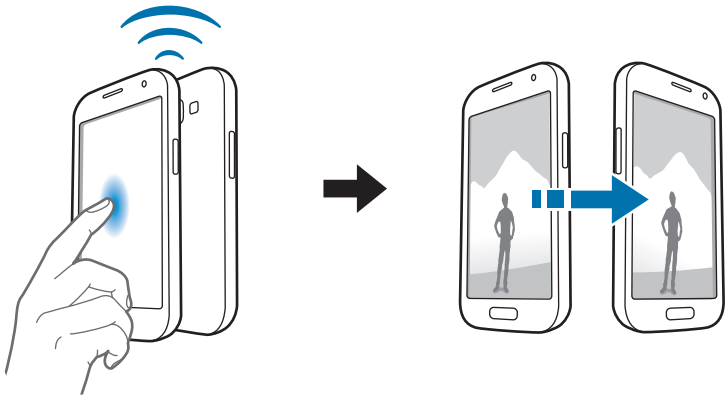

Медия

Музикален плейър

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музикален плейър** на екрана с приложенията.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания начин на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

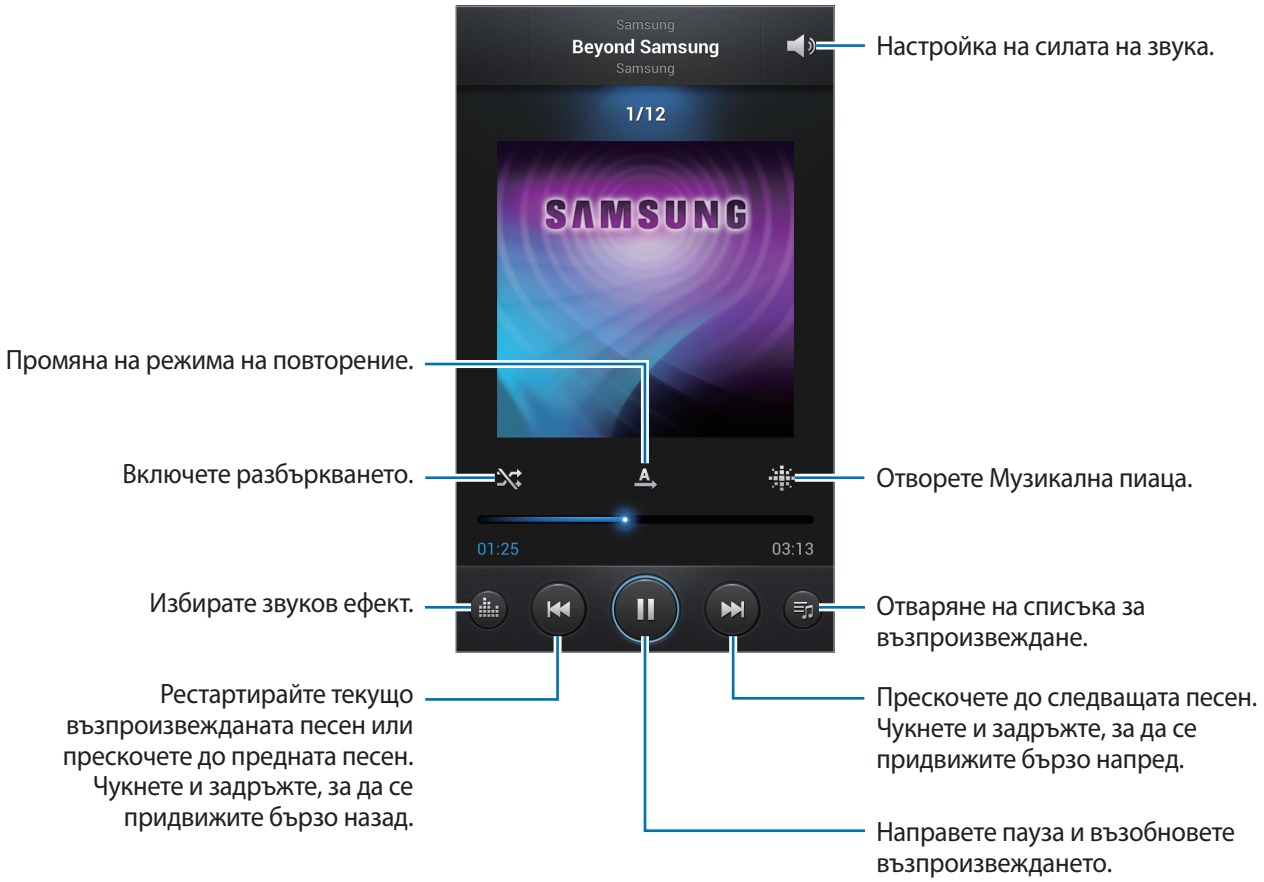

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете → **Задаване като** → **Тон на звънене на телефона**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Плейлиста** и след това чукнете → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави музика**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **Готово**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството. Когато добавите нова песен, чукнете **Музикална пиаца** → → **Актуализиране на библиотека**.

Чукнете **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 85)

Чукнете **Камера** на екрана с приложенията.

Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката. Чукнете и задръжте , за да заснемете поредица от снимки.

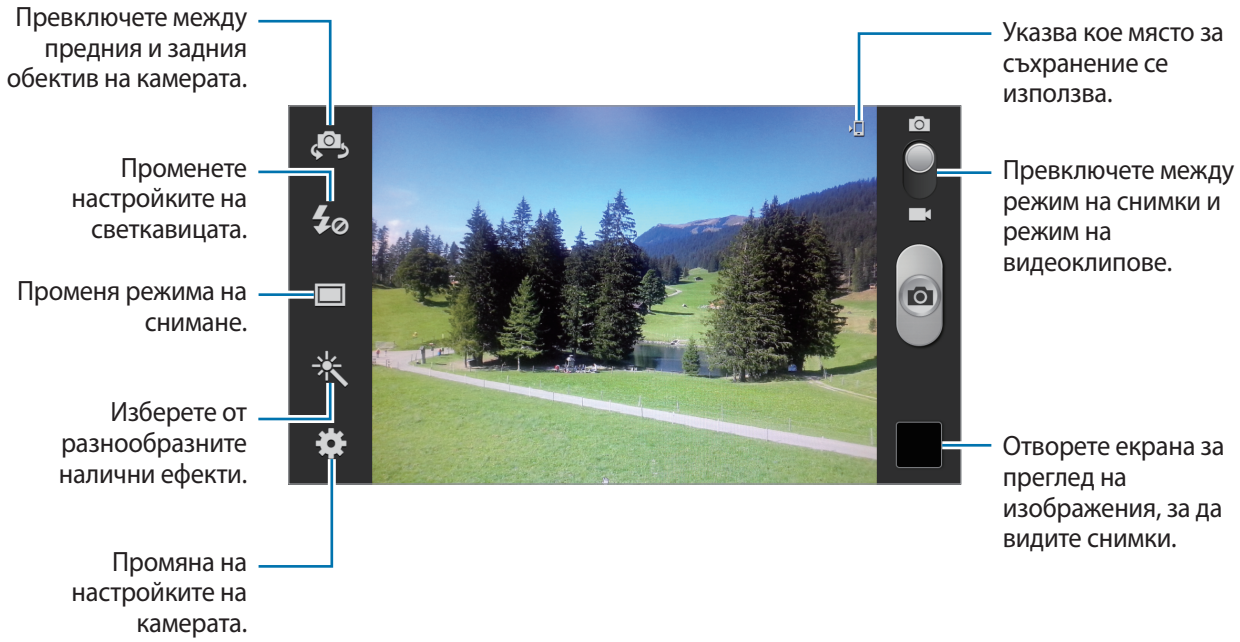

Режим Сцени

Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.

Чукнете → **Режим Сцени**.

- **Портрет**: Използвайте тази настройка за заснемане на човек.
- **Пейзажно**: Използвайте тази настройка за по-широкоъгълен изглед.
- **Спорт**: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Парти/На закрито**: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
- **Плаж/Сняг**: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на открито.

- **Залез**: Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
- **Зазоряване**: Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
- **Есенен цвят**: Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
- **Текст**: Използвайте тази настройка за заснемане на книги или плакати.
- **На свещи**: Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки, като например превръщане в анимация.

Чукнете → **Режим на снимане**.

- **Една поза**: Заснемане на една поза.
- **Най-добра снимка**: Направете поредица от снимки и запазете само най-добрата.
- **Най-добро лице**: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

  Чукнете , за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. Когато отворите **Галерия**, чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-дората индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете **Готово**, за да слеете изображениеят в една снимка и я запазете.
- **Разпознаване на лице**: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **HDR**: Използвайте това, за да заснемете снимка с подобрено контрастно съотношение. Оригиналът и компенсираната снимка ще бъдат запазени.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
- **Красота**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Усмивка**: Заснемете поза, докато камерата изчаква обекта да се усмихне.
- **Слабо осветление**: Заснемете поредица снимки и ги комбинирайте в една, за да подобрите качеството на образа.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете → **Режим на снимане** → **Панорама**.

Чукнете и преместете камерата в произволна посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да преустановите снимането, чукнете отново.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

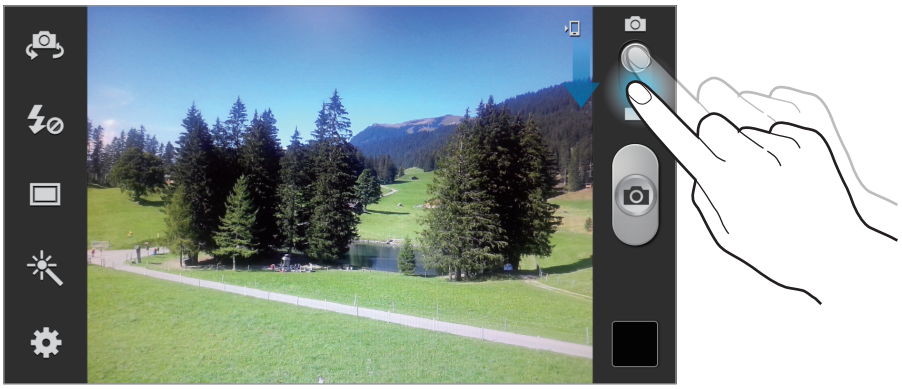

Докато записвате, използвайте следните действия:

- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете AF.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете . Тази функция няма да сработи, когато е активирана системата срещу разклащане.

Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата разделителна способност.

Режим на запис

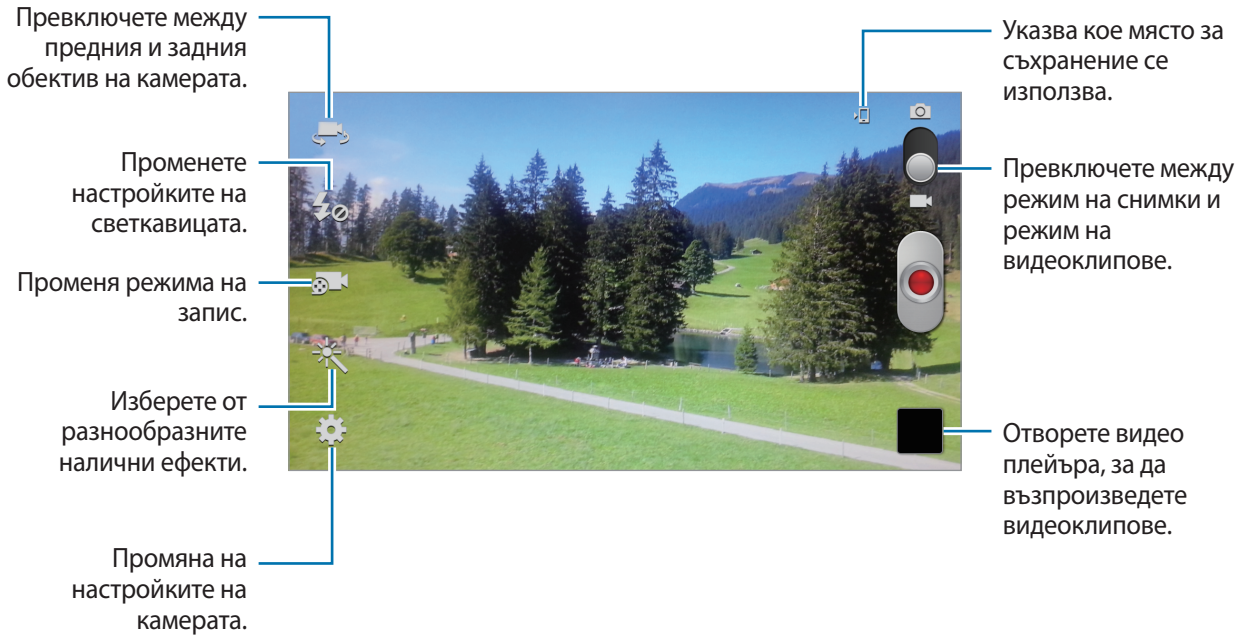

Чукнете , за да промените режима на запис.

- **Нормален**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез мултимедийно съобщение.
- **Бавно движение**: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа на забавен каданс.
- **Бързо движение**: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа забързано.

Мащабиране

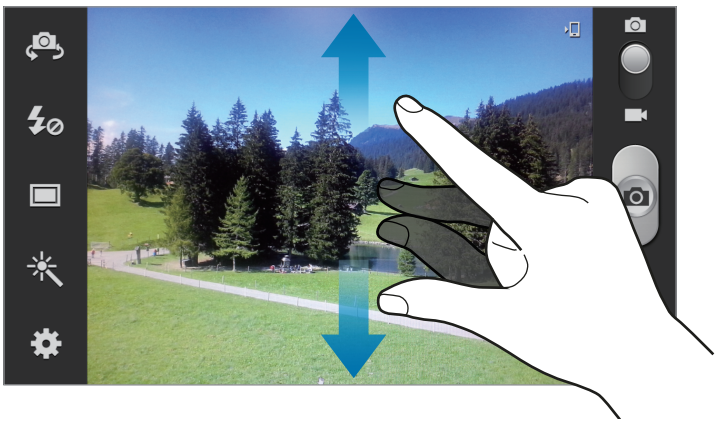

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.

- Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата разделителна способност.
- Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Редактиране на бързи клавиши**: Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
- **Бързо снимане**: Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Изп. бут. сила звук като**: Настройте, за да използвате клавиша за сила на звука, за да контролирате функцията на затвора или мащабирането.
- **Автопортрет**: Направете си автопортрет.
- **Самозаснемане**: Заснемете видеоклип със себе си.
- **Светкавица**: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Режим на снимане**: Променя режима на снимане.
- **Режим на запис**: Променя режима на запис.
- **Ефекти**: Изберете от разнообразните налични фото-ефекти.
- **Режим Сцени**: Променя режима на сцена.
- **Стойност на експонацията**: Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Режим фокусиране**: Задайте режим на фокусиране. **Автофокус** се контролира от камерата. **Макрос** е за заснемане на много близки обекти.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Разделителна способност**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.

- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Видимост на открито**: Използвайте тази настройка за ярка осветеност на открито.
- **Авто-контраст**: Настройте камерата да използва автоматична настройка на контраста. Автоматичният контраст определя контрастните нива без ръчна настройка.
- **Направляващи линии**: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Автом. сподел. на снимка**: Настройте за автоматично активиране на Wi-Fi Direct и преминаване в режим споделяне на снимка, когато докоснете гърба на вашето устройство до друго устройство с включена NFC и чукнете екрана на вашето устройство.
- **С-ма анти-разклащ.**: Активирайте или деактивирайте системата срещу разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **GPS таг**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове.
- **Снимане с гласови команди**: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Запиши като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Качество на изображ.**: Изображения с по-високо качество заемат повече място за съхранение.

- **Видео качество**: Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Възстановяване на заводските настройки на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете → **Редактиране на бързи клавиши**.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана. Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложенията.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, напр. **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.

На екрана с приложенията чукнете **Настройки** → **Движение** и плъзнете плъзгача за **Движение** надясно, след което изберете функции чрез поставяне на отметка.

За да спрете да използвате функцията за движение, плъзнете плъзгача за **Движение** наляво.

За да настроите чувствителността на всяко движение за активиране, чукнете **Разширени настройки**, изберете функция и използвайте плъзгача за регулиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, чукнете и приложението **Видео плейър** ще стартира.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Таг за лице**: Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.
- **Отбелязване на приятел с таг**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове.
- **Добав. етикет за времето**: Добавете таг за метеорологичното време.
- **Бележка със снимка (отпред)**: Използвайте това, за да запишете бележка под изображението. Редактираното изображение се запазва в папка **photonote**.
- **Бележка със снимка (отзад)**: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте в клипборда.
- **Завъртане наляво**: Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете оранжевата рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.

- **Редактиране**: Стартирайте **Paper Artist** или **Редактор на снимки**, за да редактирате изображението.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Отпечатаване**: Отпечатайте през USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете , за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката чукнете → **Изберете елемент**, сложете отметка на изображенията и чукнете , за да ги изпратите до други получатели.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Таг за лице** → **Включено**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник за тагове

Когато гледате изображение, чукнете → **Отбелязване на приятел с таг**, за да визуализирате контекстен таг (метеорологични условия, местонахождение и името на човека), когато отворите изображението.

Paper Artist

Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации със забавни ефекти или рамки.

Чукнете **Paper Artist** на екрана с приложенията.

Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Галерия** → **Paper Pictures**.

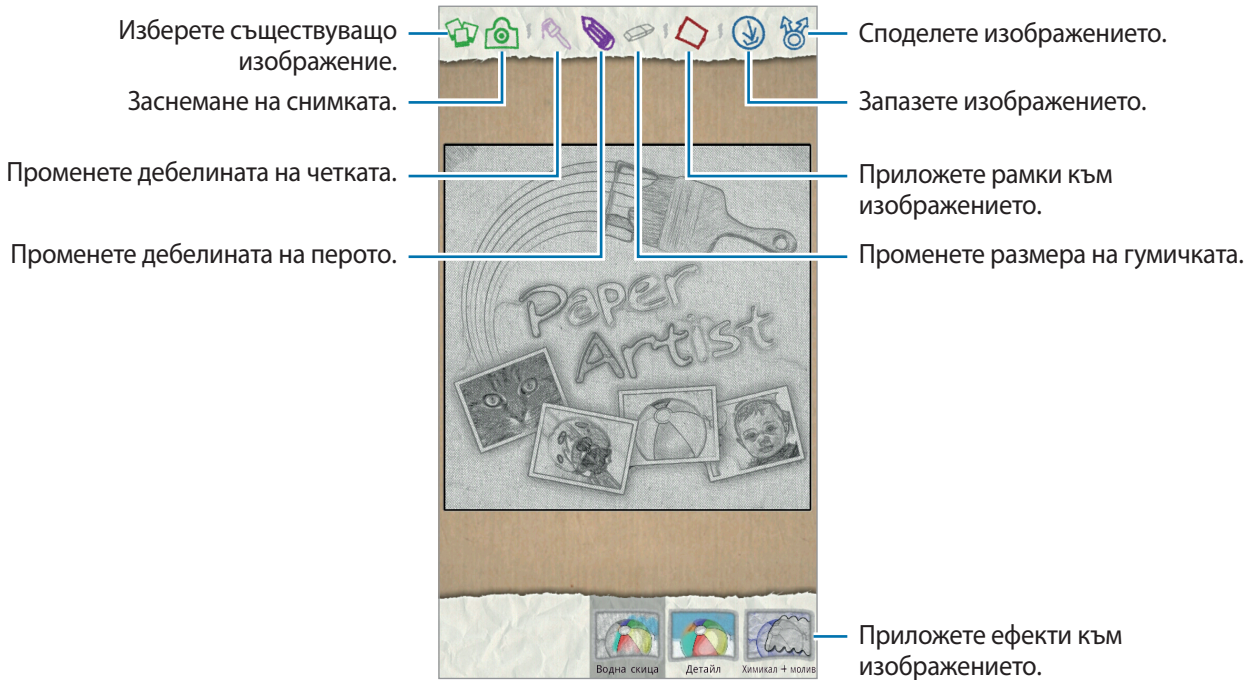

Видео плейър

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео плейър** на екрана с приложенията.

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

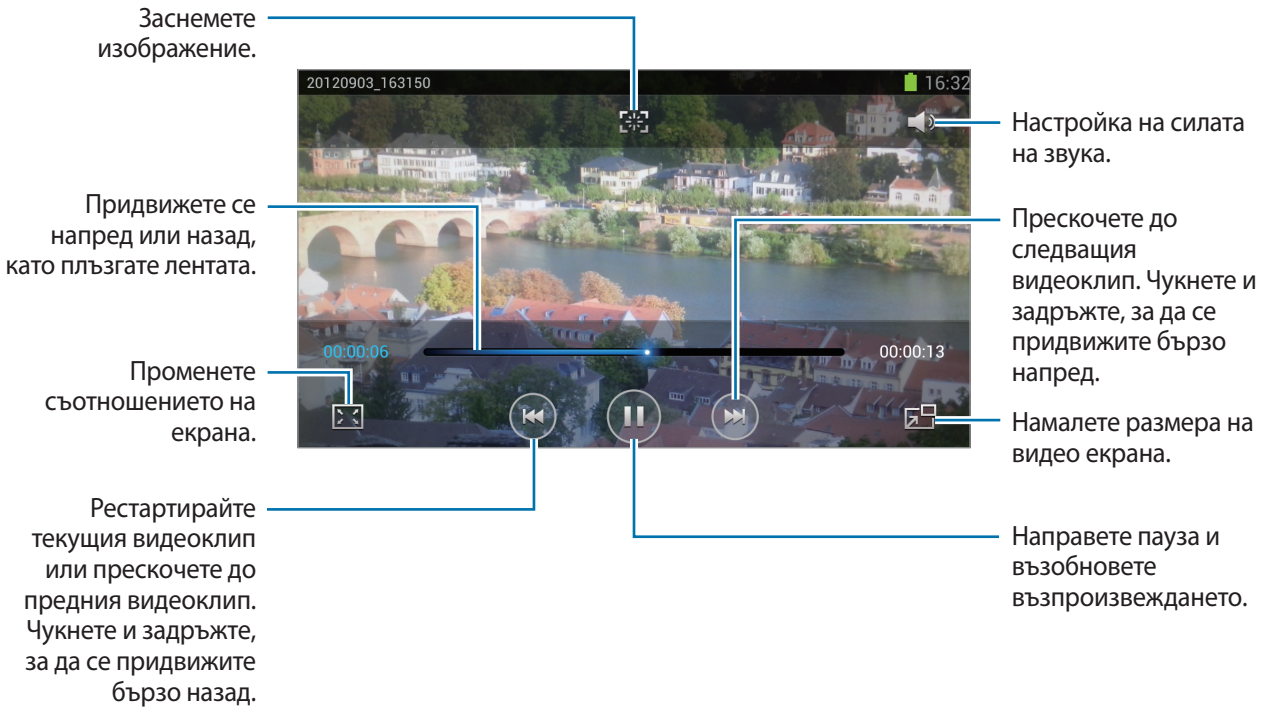

Изтриване на видеоклипове

Чукнете → **Изтриване**, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете → **Споделяне чрез**, поставете отметка до желаните видеоклипове, чукнете **Готово** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.

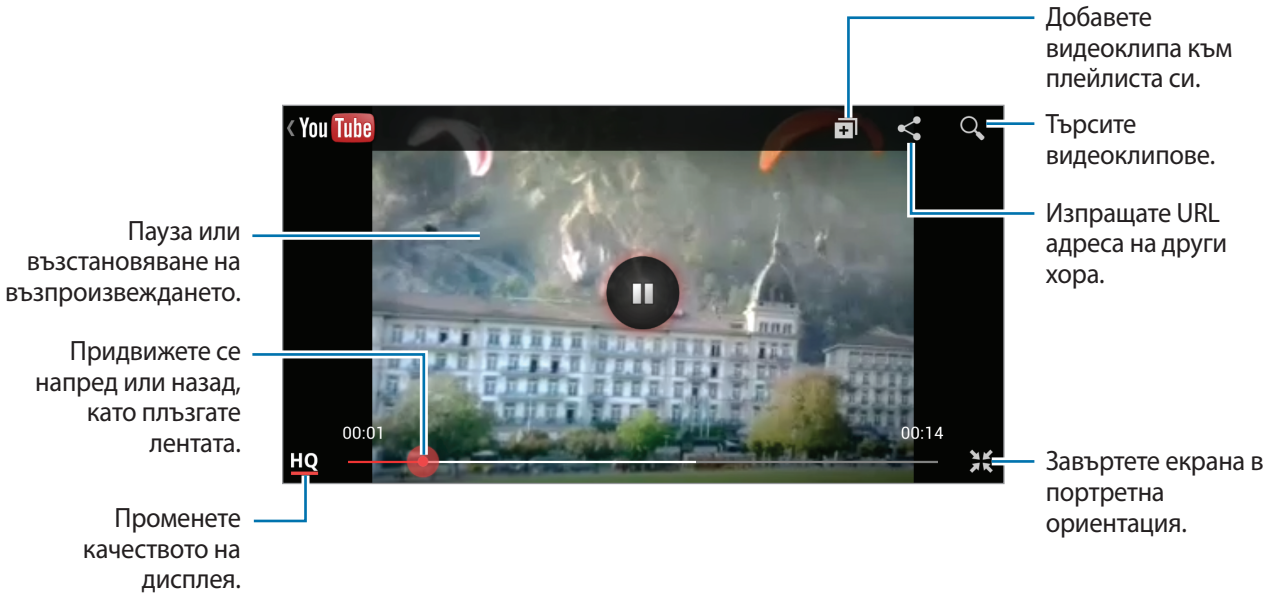

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Изберете своя акаунт, чукнете , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и чукнете **Качване**.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

Чукнете **FM радио** на екрана с приложенията.

Слушане на FM радио

Свържете слушалки към устройството, преди да стартирате FM радиото.

При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.

Чукнете за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

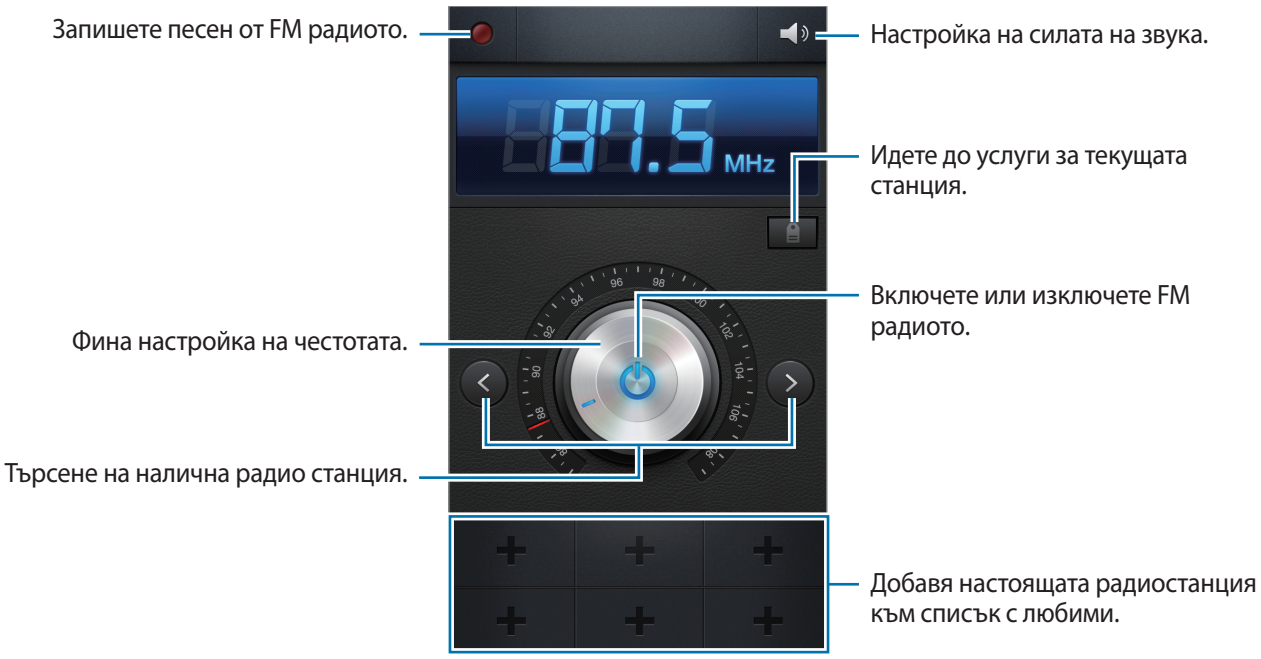

Сканиране за радио станции

Чукнете → **Сканиране** и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете , за да се върнете към екрана на FM радиото.

Добавяне на станции към списък с предпочитани

Превъртете до радио станция и чукнете , за да добавите станцията в списък с предпочитани.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, отметнете приветствената страница, чукнете **Get Started**, изберете нови теми и чукнете **Done**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Докато четете статия, използвайте следните опции:

- : Върнете се на предходния екран.
- : Споделете статията с други.
- : Разгледайте коментарите на други читатели относно статията.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Инсталиране**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **Деинсталиране**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *www.samsungapps.com*.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете такъв. За да завършите процеса по абониране, прочетете условията и реда на споразумението и чукнете **Приеми**, за да се съгласите с тях.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете , за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, чукнете **Вземи**.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

S Suggest

Използвайте това приложение, за да разгледате и свалите най-новите предложени от Samsung приложения.

Чукнете **S Suggest** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Game Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.

Чукнете **Game Hub** на екрана с приложенията.

Плъзнете наляво или надясно и изберете игра за сваляне от **Samsung Apps**.

Music Hub

Използвайте това приложение, за да слушате песни на устройството или от доставчика на услуги на Music Hub, или за да закупите песни.

Ако се абонирате за платената услуга на Music Hub, можете да се насладите на персонализирани услуги, като например препоръчани песни и изпълнители, неограничено поточно прехвърляне на песни и лични радио станции. За повече информация чукнете **Help** или посетете уебсайта на Music Hub.

Чукнете **Music Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение или някои негови функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Синхронизиране на песни с библиотеката на Music Hub

Чукнете **My Music** → → **Refresh**. Библиотеката на Music Hub се обновява с песните на устройството.

Ако песен от вашата библиотека в Music Hub не е в базата данни, Music Hub автоматично ще качи песента в базата данни.

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **My Music**, изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

За да търсите и да слушате подобни песни, чукнете → **Find similar music**.

Закупуване на песни

Чукнете **Store**, след което изберете жанр → категория. Чукнете → **Buy song** и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл с книга чрез плъзгане наляво или надясно. Докато четете файла с книгата, чукнете , за да достъпите допълнителни опции.

За да закупите файл с книга, чукнете .

Google Play Филми

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Google Play Филми** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория от най-горната част на екрана, изберете филм, ТВ предаване или видеоклип за наемане.

Play Music

Използвайте това приложение, за да слушате музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Play Music** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Възпроизвеждайте музика след избор на категория или споделяйте песни с други потребители, като ги качите на място за съхранение в облака на Google.

Play Magazines

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте списания.

Чукнете **Play Magazines** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете списание.

Readers Hub

Използвайте това приложение, за да сваляте и четете файлове с книги.

Чукнете **Readers Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, намерете файл с книга, след което го изтеглете.

Video Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите и закупите видеоклипове.

Чукнете **Video Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеоклип.

Learning Hub

Използвайте това приложение, за да достъпите учебни материали.

Чукнете **Learning Hub** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория, след което изберете видеолекция или книга.

Помощни програми

S Note

Използвайте това приложение, за да създадете бележка с изображения и записан глас.

Чукнете **S Note** на екрана с приложенията.

Можете да използвате S Pen, за да отворите S Note. Задръжте бутон на S Pen натиснат и чукнете двукратно по екрана.

Избор на шаблон за бележка

Чукнете и изберете един от следните шаблони:

- **Бележка/Бележка за идея/Записка**: Създайте обикновена бележка от празна страница.
- **Бележка за среща**: Създайте запис за срещи, конференции или лекции.
- **Списание**: Създайте мултимедийна бележка чрез вмъкване на мултимедийни файлове.
- **Дневник**: Създайте фото дневник.
- **Рецепта**: Създайте своя собствена рецепта.
- **Пътуване**: Създайте есе за пътуване.
- **Рожден ден**: Създайте картичка за рожден ден.

Съставяне на бележки

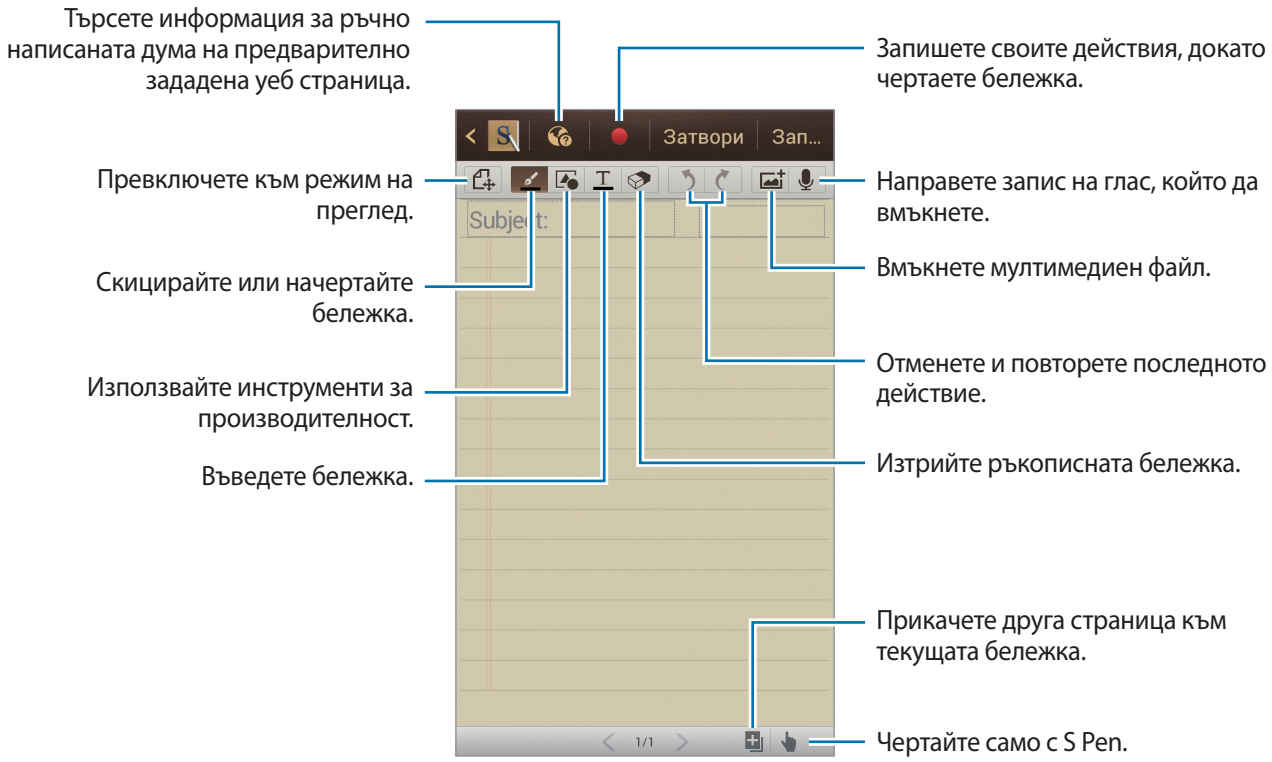

Докато пишете бележка, чукнете , за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

Когато изтривате написаната на ръка бележка, чукнете , за да промените размера на гумичката или за да изчистите изцяло бележката.

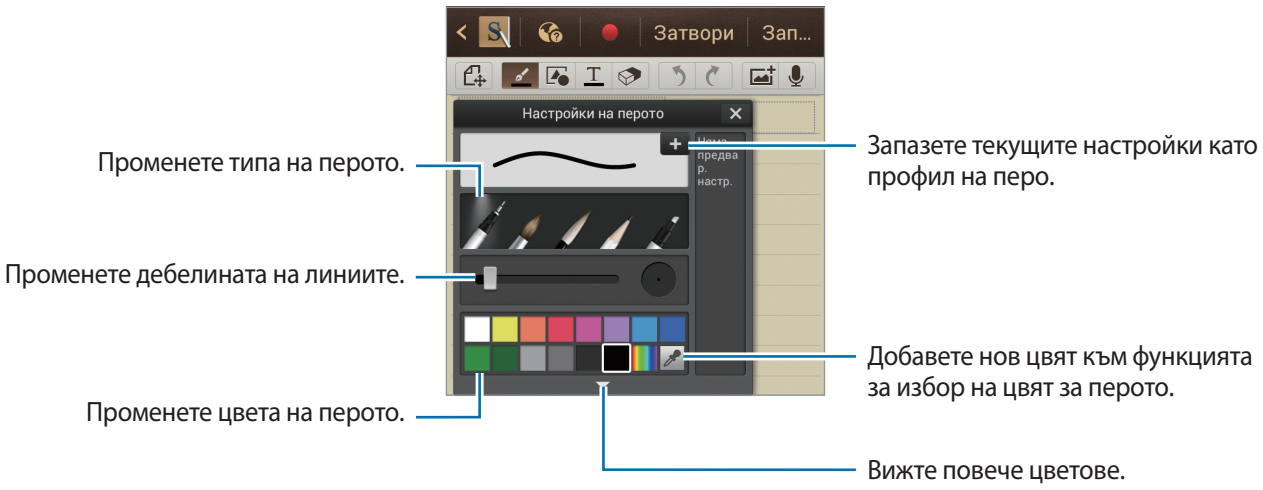

За да промените фона на листа, чукнете → **Промяна на фона**.

За да добавите таг, чукнете → **Добави таг**.

Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас

Чукнете , за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.

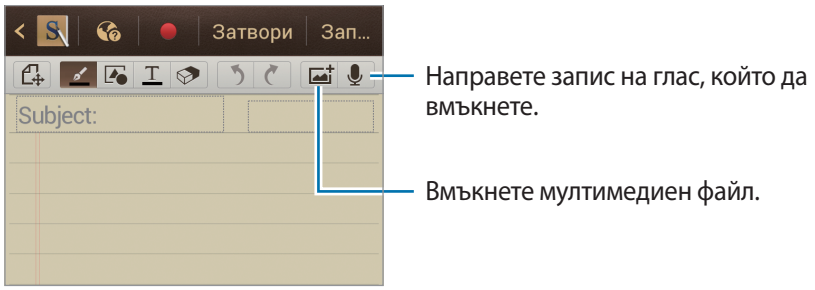

Използване на инструменти за производителност

Чукнете двукратно и изберете един от следните инструменти:

- **Съвпадение на фигура**: Конвертиране на нарисувана от вас фигура.
- **Съвпадение на формула**: Конвертиране на ръчно написана формула в добре подредена. Чукнете **Търсене**, за да получите подробна информация за формулата.
- **Ръкопис към текст**: Конвертиране на ръкописна бележка.

Разглеждане на бележки

Разгледайте миниатюрите на бележките чрез превъртане надолу или нагоре.

За да синхронизирате бележки с своя Samsung акаунт, чукнете → **Презар.**

За да подредите бележките по ден, заглавие или друг критерий, чукнете → **Сортиране по**.

За да промените изгледа, чукнете → **Преглед в списък**.

За да създадете бележка чрез вмъкване на PDF, изображение или друга бележка, чукнете → **Внасяне**.

За да синхронизирате бележки с Google Docs или Evernote, чукнете → **Синхр.**

За да създадете папка, чукнете → **Създаване на папка**.

За да промените реда на бележките, чукнете → **Смени реда**.

За да копирате бележки, чукнете → **Копиране**.

За да преместите бележки в друга папка, чукнете → **Премести**.

За да промените настройките на S Note, чукнете → **Настройки**.

За да прегледате самоучителя за S Note, чукнете → **Самоучител**.

Преглеждане на бележка

Чукнете миниатюрата на бележката, за да я отворите.

За да преминете на други страници на бележката, превъртете наляво или надясно.

За да създадете бележка, чукнете → **Създаване на бележка**.

За да изпратите бележката на други потребители, чукнете → **Споделяне чрез**.

За да запазите бележката като изображение или PDF файл, чукнете → **Експорт**.

За да добавите или изтриете бележка, чукнете → **Редактиране на страници**.

За да изтриете бележката, чукнете → **Изтриване**.

За да добавите таг, чукнете → **Добави таг**.

За да запазите бележката като събитие, чукнете → **Създаване на събитие**.

За да добавите пряк път към бележката на началния екран, чукнете → **Задай бърз достъп**.

За да зададете бележката като тапет или да я присъедините към запис, чукнете → **Задаване като**.

За да отпечатате бележка чрез USB или Wi-Fi връзка, чукнете → **Отпечатаване**. Устройството е съвместимо само с някои принтери на Samsung.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложенията.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **Quick add**: Създайте събитие или задача от бележка. Тази функция е налична само за английски и корейски език.
- **Добавяне на събитие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Добавяне на задача**: Въведете задача с опция за повтаряемост.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

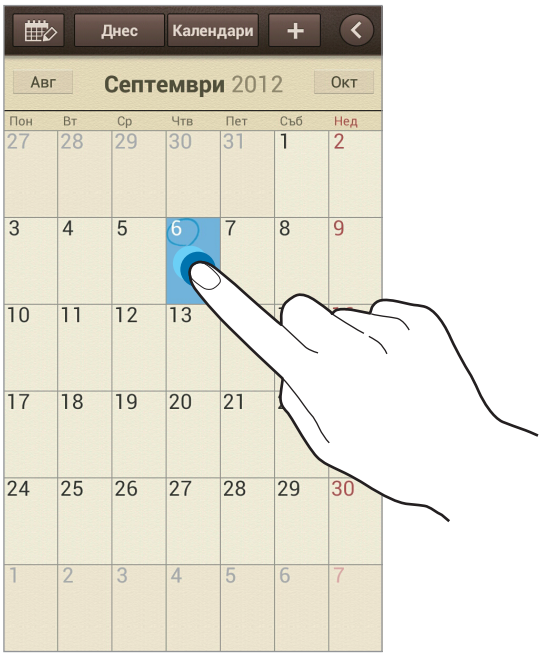

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Прикачете бележка от S Note. Чукнете **Бележки** и съставете нова бележка или изберете една от съществуващите.

Прикачете изображение. Чукнете **Изображения** и направете снимка или изберете една от съществуващите.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложенията, чукнете **Настройки** → **Google** под **Акаунти** → Google акаунт → **Синхронизиране на Календар** → **Синхр. сега**. За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** → → **Синх**.

За да визуализирате синхронизирани събития или задачи в календара на Google, чукнете → **Настройки** → **Календари**, изберете акаунт в Google и след това чукнете **Готово**.

Промяна на типа на календара

Чукнете и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.

Търсене на събития

Чукнете → **Търсене** и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития

Изберете дата или събитие и чукнете → **Изтрий**.

Споделяне на събития

Изберете събитие, чукнете → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → **Photos or videos** или **Other files**.

За да отворите файл в Dropbox, чукнете и изберете файл. Докато разглеждате файла, чукнете **Favorite**, за да го добавите в списък с любими.

За да отворите списъка с любими файлове, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

Чукнете **Настройки** → **Облак** на екрана с приложенията.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Архивиране на устр.**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Ако нямате настроен акаунт, чукнете **Задаване на акаунт** и след това въведете акаунт в Dropbox. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Часовник

Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате като настолен часовник.

Чукнете **Часовник** на екрана с приложенията.

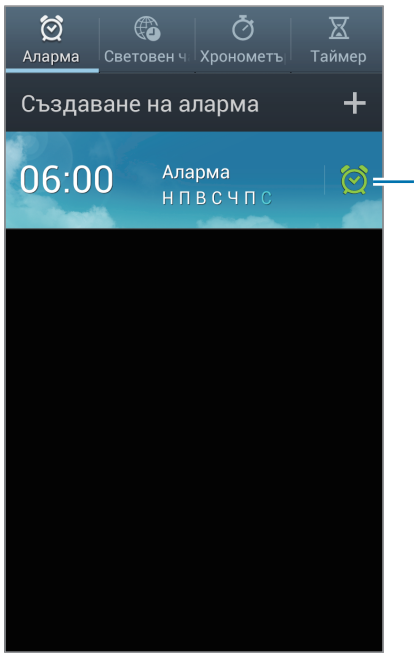

Аларма

Настройка на аларми

Чукнете **Създаване на аларма**, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

Използвайте следните опции:

- Чукнете **Още** → **Аларма за местоположение**, за да зададете местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- Чукнете **Още** → **Дрямка**, за да настроите интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- Чукнете **Още** → **Умна аларма**, за да настроите час преди настроения, в който да се включи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете извън кръга, за да спрете алармата. Плъзнете zZ извън кръга, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжте алармата и после чукнете **Изтриване**.

Световен часовник

Създаване на часовници

Чукнете **Добавяне на град** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Изтриване**.

Хронометър

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Нулир.**, за да изчистите записите за време на обиколка.

Таймер

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете извън големия кръг, когато алармата се включи.

Настолен часовник

Чукнете , за да визуализирате на цял екран.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложенията.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване на хронология**.

За да смените размера на символите в хронологията, чукнете → **Размер на шрифта**.

За да настроите калкулатора за удобна употреба с една ръка, чукнете → **Работа с една ръка вкл.**

Диктофон

Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложенията.

Записване на гласови бележки

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството. Чукнете , за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.

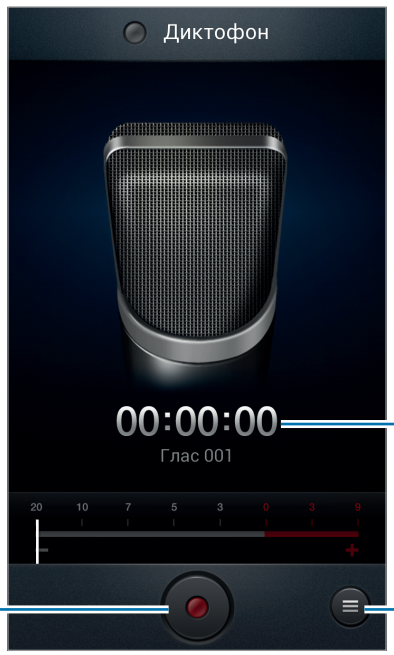

Възпроизвеждане на гласови бележки

Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

- x1.0 : Променете скоростта на възпроизвеждане.
- : Изрежете гласовата бележка.
- : Настройте силата на звука чрез провлачване на плъзгача за сила на звука нагоре и надолу.
- : Спрете възпроизвеждането.
- : Поставете възпроизвеждането на пауза.

За да изпратите гласова бележка на други потребители, чукнете → **Споделяне чрез**, изберете гласова бележка, чукнете **Готово** и изберете метод за споделяне.

Управление на гласови бележки

В списъка с гласови бележки чукнете и изберете една от следните опции:

- **Споделяне чрез**: Изберете метод за споделяне и след това изберете гласови бележки, които да изпратите.
- **Изтриване**: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
- **Настройки**: Променете настройките на диктофона.
- **Край**: Затворете диктофона.

Запазване на файлове с константуални тагове

В списъка с гласови бележки чукнете → **Настройки** → **Контекстно име на файл** → **Включено**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да наберете (номер), да изпрати съобщение, да запише бележка и т.н.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложенията.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете , изговорете дума и изберете една от предложените ключови думи.

Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → **Настройки** → **Търсене в тенефона** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** → **Google Now**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от предложените ключови думи.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложенията.

Разглеждане на файлове

Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете . За да се върнете в основната директория, чукнете .

В папката, чукнете и използвайте една от следните опции:

- **Създаване на папка**: Създайте папка.
- **Търсене**: Потърсете файлове.
- **Прегл. по**: Променете режима на изглед.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Настройки**: Променете настройките на файловия мениджър.
- **Избор на всичко**: Изберете всички файлове, за да приложите една и съща опция над всички едновременно.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп до често използваните папки в основната директория. Чукнете → **Добавяне на бърза команда**, въведете име на бързия път, изберете папка, към която да води и чукнете **OK**.

Изтегл.

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтегл.** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да видите свалените от интернет файлове, чукнете **Изтегляне - Интернет**, в противен случай чукнете **Друго изтегляне**, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. **Email**.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

Google Wallet

Използвайте това приложение, за да добавите информация за кредитна или дебитна карта за мобилни плащания, или за да управлявате хронологията на плащанията.

Чукнете **Google Wallet** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Получете достъп до информацията за кредитна карта, за да я редактирате, да регистрирате допълнителни начини на разплащане или да управлявате хронологията на плащанията.

За да извършите плащане, докоснете задната страна на устройството с NFC четеца на карти.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Преглед на карти

Превъртете в каквато и да е посока, за да видите място или да намерите маршрут.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите картата и ги съберете, за да я отдалечите.

За да насложите множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други, чукнете .

Търсене на местоположение

Чукнете , въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете .

След като намерите местоположението, чукнете и използвайте една от следните функции:

- **Изчистване**: Изчистете картата.
- **За достъп офлайн**: Запазете картата на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
- **Слоеве**: Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за пътната обстановка и други.
- **Настройки**: Промяна на настройките на картата.
- **Помощ**: Вижте информация за използването на картата.

За да видите текущото местоположение, чукнете .

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

1 Чукнете .

2 Чукнете и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:

- **Текущото ми местоположение**: Използвайте сегашното местоположение за начално.
- **Контакти**: Изберете от списъка със записи.
- **Точка на картата**: Отбележете чрез почукване на картата.
- **Моите места**: Изберете от списъка с любими местоположения.

3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или придвижване пеш и чукнете **УПЪТВАНИЯ**.

4 Изберете един от появилите се маршрути и чукнете **КАРТА**, за да визуализирате детайлите.

Local

Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни спирки и други.

Чукнете **Local** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с предложените.

- **Карта**: Отбележете местоположението на картата.
- **Упътвания**: Потърсете маршрут до местоположението.
- **Обаждане**: Позвънете на телефонния номер на обекта.

За да добавите категория на местоположение, чукнете → **Добавете търсене** в списъка с категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.

Latitude

Използвайте това приложение, за да споделите с приятели информация за местоположение.

Чукнете **Latitude** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да добавите приятел, с когото да споделяте информация за местоположение, чукнете → **Иебиране от „Контакти“** или **Добавяне чрез имейл адрес** Изберете един от Телефонен указател или въведете имейл адрес и чукнете **Добавяне на приятели**, за да изпратите покана. След като се приеме поканата, всеки от двамата може да разбере къде се намира другия.

Навигация

Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.

Чукнете **Навигация** на екрана с приложенията.

- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори, които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:

- Изговорете адреса на местоназначението.
- Въведете адреса на местоназначението.
- Изберете адреса на местоназначението от списъка със записи.
- Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до местоназначението.

Google Earth

Използвайте това приложение, за да изследвате произволно място по света, използвайки изглед сателитна карта.

Чукнете **Google Earth** на екрана с приложенията.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** → → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

Когато влезе в режим на пестене на енергия устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Wi-Fi** → → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази характеристика.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните ви данни.

За да използвате допълнителни настройки чукнете .

- **Данни в роуминг**: Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте, за да деактивирате автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните на записа, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на социалните мрежи.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте, за да ви бъде показвано използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Търсене и използване на мобилна мрежа на друго устройство.

Още настройки

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп**: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Научете повече за USB, Wi-Fi, и Bluetooth привързване.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

NFC

- **NFC**: Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.
- **Android Beam**: Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.

S Beam

Активирайте S Beam характеристиката, за да изпращате данни като музика, видеоклипове, изображения и документи на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.
- **Споделено съдържание**: Настройте, за да споделяте съдържание с други устройства.
- **Име устройство**: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства**: Настройте, за да приемате подаване на данни от други устройства.

AllShare Cast

Активирайте функцията AllShare Cast и споделете своя дисплей с други.

Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.

Режим на начален екран

Изберете на режим на началния екран (основен или лесен).

Режим на блокиране

Изберете функции и настройте устройството да скрива или показва техните икони за известяване за определен период.

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране**: Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Тон за звънене на устр.**: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Вибриране на устройството**: Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране**: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития като входящи съобщения, пропуснати повиквания и аларми.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон клавиши**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
- **Светодиоден индикатор**:
  - **Зареждане**: Настройте да се включва лампичката за уведомление, докато зареждате батерията.
  - **Изтощена батерия**: Настройте да се включва лампичката за уведомление, когато батерията е изтощена.
  - **Уведомления**: Настройте да се включва индикаторната лампичка, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
  - **Запис на глас**: Настройте да се включва лампичката за уведомление, докато записвате гласови бележки.

- **Панел за известяване**: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.
- **Множ. прозорец**: Задайте използване на Множ. прозорец.
- **Приятел на страница**: Настройте устройството да отваря контекстни страници базирани на вашите действия.
- **Режим на екрана**: Задайте режим на показване.
  - **Динамично**: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
  - **Стандартно**: Използвайте този режим за нормална обстановка.
  - **Естествен**: Използвайте този режим, за да направите тона на дисплея да е подобен на телевизор.
  - **Филм**: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран**: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно оставане**: Настройте, за да предотвратите изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Продълж.освет.сенз.клавиш**: Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Показвай процента батерия**: Настройте, за да виждате оставащия живот на батерията.
- **Авт. регул. тон на екрана**: Задайте, за да спестите енергия като регулирате яркостта на дисплея.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Режим на пестене енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Цвят на фона**: Настройте устройството да намали яркостта на фона при разглеждане на имейли и ползване на Интернет.
- **Изключване на сензорната обратна връзка**: Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за режима Пестене на енергия**: Разберете как да намалите консумацията на батерията.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от Вашето устройство.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Услуги на местоположение

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google**: Задайте използване на настоящето ви местоположение за Google Search и други Google услуги.

Заключен екран

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран**: Промяна на настройките за заключения екран. Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
  - **Бутони за бърз достъп**: Настройте или променете показването на съкратените менюта на приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

  - **Бягаща лента с информация**: Настройте показването на новините или стоковата информация на заключения екран.
  - **Часовник**: Задайте показване на часовника на заключения екран.
  - **Двоен часовник**: Настройте показването на двойния часовник на заключения екран.
  - **Време**: Настройте, за да се показва информация за времето на заключения екран и за да промените настройките за показване на времето.
  - **Ефект на вълнички**: Настройте показването на ефекта на вълнички на заключения екран.
  - **Ефект на мастило**: Променете цвета на мастиления ефект.
  - **Помощен текст**: Настройте показването на помощния текст на заключения екран.
  - **Бърз достъп с камера**: Настройте устройството да стартира камерата като чукнете и задържите екрана и завъртите устройството, докато екранът е заключен.
  - **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
  - **Задай команда за събужд.**: Настройте команда за събуждане, за да стартирате **S Voice** или да извършите конкретна операция.
- **Popup Note на закл. екран**: Задайте, за да стартирате S Note, когато чукнете двукратно по екрана с натиснат бутон на S Pen.
- **Данни притежател**: Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията преди да активирате тази настройка, защото може да отнеме повече от час, за да бъдат шифровани данните Ви.

- **Шифроване на външна SD карта**:
  - **Шифроване**: Настройте да се шифроват файловете, когато ги запазвате в картата с памет.
  - **Пълно шифроване**: Настройте да се шифроват всичките файлове на картата с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове**: Настройте да се шифроват всички файлове на картата с памет, освен медийните файлове.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите Ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте, за да добиете контрол през Интернет над вашето загубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Регистриране за акаунт**: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте, за да позволите събирането на информация за местоположението ви, за да се определи местоположението на изгубено или откраднато ви устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон**: Идете на SamsungDive уеб страницата (*www.samsungdive.com*). От SamsungDive сайта можете да проследите и контролирате загубеното ви устройство.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: По подразбиране устройството скрива паролите поради защита мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.

- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Работа с една ръка

Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте, за да предпазите устройството да разпознава неприличните думи от гласовия вохд.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Портр. типове клавиатури**: Смяна на оформлението на клавиатура.
- **Езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Непрекъснато въвеждане**: Настройте, за да въвеждате текст като плъзгате по клавиатурата.
- **Контрол на курсора**: Позволете или забранете характеристиката за навигация на умната клавиатура, за да местите курсора като превъртате клавиатурата.
- **Разпознаване на перо**: Настройте устройството да отваря панел за ръкопис, когато чукнете полето с S Pen.
- **Работа с една ръка**: Настройте клавиатурата да се показва на една от двете страни на екрана за по-удобно използване, когато въвеждате текст с една ръка.
- **Ръкопис**: Персонализирайте настройките за режим ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.

- **Допълнителни**:
  - **Авт. преобразув. в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
  - **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
  - **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
  - **Вибр. при нат. на клавиш**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
  - **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
- **Нулиране на настройките**: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.

Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте вашите настройки и данни за приложенията да се архивират на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Добавяне на акаунт

Добавете ймеил или SNS акаунти.

Движение

Активирайте характеристиката за движение и променете настройките за разпознаване да движение.

- **Бърз поглед**: Настройте за да включвате сензорния екран и показването на известия като пропуснати повиквания, нови съобщения, час и дата, състояние на устройството и др. чрез приплъзването на ръката ви през сензора в горната част на екрана.
- **Директно повикване**: Настройте, за да осъществите гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.

- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Чукнете двукратно, за да отидете най-горе**: Настройте при двукратно чукане на устройството да отивате до началото на списък със записи или имейл съобщения.
- **Наклонете за варио**: Настройте, за да приближавате или отдалечавате, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Преместете, за да преместите иконата**: Настройте, за да придвижите елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството наляво или надясно.
- **Преместете за преглед на изображения**: Настройте, за да превъртите през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е мащабирано.
- **Поклатете, за да актуал.**: Настройте устройството да търси други Bluetooth устройства чрез поклащането му.
- **Завъртете, за да заглушите/паузирайте**: Задайте заглушаване на входящи повиквания, аларми, музика и FM радиото като поставите устройството с лице надолу.
- **Разширени настройки**:
  - **Бърз поглед**: Изберете елементи, които да бъдат показани на екрана за бърз поглед като прекарате ръката си през датчика за разстояние/сензора за осветеност.
  - **Калибриране на жироскопа**: Калибрирайте жироскопа, за да може устройството ви правилно да разпознава завъртането.

    - Поставете устройството на стабилна повърхност по време на калибриране. Процесът на калибриране може да е неуспешен, ако устройството вибрира или се мърда по време на калибриране.
    - Калибрирайте жироскопа, когато получите отклоняване или неволни движения, докато използвате накланящи или преместващи движения, или играете на игри с движения.

  - **Настройки за чувствителност**: Регулирайте скоростна на реакция за всяко движение.
- **Научете за движенията**: Преглед на въвеждащия курс за движенията за контрол.
- **Плъзнете с длан за заснемане**: Настройте, за да направите снимка на екрана, когато плъзнете с ръка от ляво на дясно по екрана.
- **Докоснете с длан, за да спрете звука/да паузирате**: Настройте, за да паузирате възпроизвеждането на медия или заглушите FM радиото като докоснете екрана с дланта си.
- **Научете за движенията с ръка**: Преглед на въвеждащия курс за контролиране с движения на ръката.

S Pen

Промяна на настройките за използване на S Pen.

- **Използвана ръка**: Изберете ръката, която използвате, за да пишете със S Pen.
- **Звук за закачане/откачане на перо**: Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е поставен или изваден от слота.
- **Отваряне на Popup Note**: Настройте, за да се стартира бърза бележка, когато извадите S Pen от слота.
- **Пестене на батерията**: Настройте екрана да не реагира, когато поставяте или премахвате S Pen.
- **Поддържане на S Pen**: Настройте устройството да показва изскачащо съобщени и да издава звук, когато вървите и сензораният екран е изключен и S Pen е отстранен от устройството.
- **Въздушен изглед**: Настройте, за да се показва показалката на S Pen, когато S Pen е задържан над екрана.
- **Звукова и сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да издава звук и вибрира, когато посочвате файлове, обекти или опции.
- **Настройки за Бърза команда**: Конфигурирайте настройките на бърза команда.
- **Помощ за S Pen**: Идете на помощната информация за използване на S Pen.

Аксесоар

Променете настройките на аксесоара.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте, за да използвате високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Показване на началния екран на Настолен**: Настройте устройството да показва настолния часовник, когато е свързано към настолен часовник.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Настройте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Бутон за отговор**: Настройте устройството да отговаря на входящо повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Добавете кратък път до **Достъпност** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.

- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Цветове в негатив**: Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
- **Изход на синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Режим Шофиране**: Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Настройте приложенията да инсталират мрежови скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
- **Баланс на звука**: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.
- **Присветващо уведомяване**: Настройте за премигване, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **Парола за архивиране на настолен компютър**: Настройте парола, за да подсигурите вашите архивирани данни.
- **Оставане буден**: Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
- **Защитаване на SD картата**: Настройте да се пита за потвърждаване, когато се четат данни от карта с памет.
- **USB поправки**: Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне**: Изберете приложение за поправка и предотвратете грешки, когато паузирате поправката.

- **Изчакване за отстраняването на грешки**: Настройте, за да предотвратите от зареждане на избраното приложение, докато поправката не е готова.
- **Показване на докосванията**: Настройте, за да се показва курсора, когато докосвате екрана.
- **Пок. местоп. на курсора**: Настройте, за да се показват координатите и следите на курсора, когато докосвате екрана.
- **Показвай границите на оформлението**: Настройте, за да се показват границите.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU**: Настройте, за да примигват части от екрана, когато са актуализирани с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана**: Настройте, за да премигват части от екрана, когато са актуализирани.
- **Мащаб на аним. на проз.**: Изберете скорост на отварянето и затварянето на изскачащите прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход**: Изберете скорост на смяната между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор**: Изберете колко дълго ще се показват изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве**: Настройте скриването на хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.**: Настройте да се използва 2D хардуерно ускорение, за да се подобри графичната работа.
- **Стриктен режим**: Настройте устройството да примигва с екран, когато приложенията извършват продължителни операции.
- **Покажи CPU натов.**: Настройте, за да се показват всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране**: Настройте, за да се проверява времето за GPU визуализация.
- **Активиране на следи**: Настройте, за да запишете следи на приложение или системната работа.
- **Не пази дейностите**: Настройте, за да затворите работещо приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонови процеси**: Настройте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се изпълняват на фона.
- **Показване на всички ANR**: Настройте устройството да ви уведомява за неотговарящи приложения, които се изпълняват на фона.

За устройството

Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.

Отстраняване на неизправности

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:

- Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за устройства със сензорен екран.
- Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Повикванията пропадат

Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Изходящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.

Входящите повиквания не се осъществяват

- Уверете се, че устройството ви е включено.
- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново.

Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява

- Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
- При нужда въведете отново и запазете номера.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва

- Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста, суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
- Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни отпадъци).

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

При стартиране на FM радио се появяват съобщения за грешка

Приложението за FM радио на вашето Samsung устройство използва кабела на слушалките като антена. Без да свържете слушалките, FM радиото не може да намери радио станции. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са свързани правилно. След това сканирайте ефира и запазете наличните станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото, след като сте изпълнили горните стъпки, опитайте да намерите желаната станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг радио приемник, вашето устройство може да има нужда от сервизна помощ. Свържете се със сервизен център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се свържете е включена.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Част от съдържанието може да е различна на вашето устройство в зависимост от региона или доставчика на услуги.

www.samsung.com Bulgarian. 11/2012. Rev. 1.1